* Част от съдържанието на това ръководство може да не отговаря точно на телефона ви. Това зависи от инсталирания софтуер или от вашия оператор.
* Вашият телефон и аксесоарите може да изглеждат различно от илюстрациите в това ръководство. Това зависи от страната, където е купен.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-07366A
Bulgarian. 11/2005. Rev 1.1

SAMSUNG

SGH-E340
Ръководство за експлоатация

Важни мерки за **безопасност**

Неспазването на следните предпазни мерки може да се окаже опасно или незаконно.

Пътна безопасност по всяко време

Не използвайте мобилния телефон, когато шофирате. Първо спрете колата.

Изключвайте телефона, когато зареждате с гориво.

Не използвайте телефона на бензиностанция/ газостанция или близо до горива или химикали.

Изключвайте в самолет

Безжичните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е незаконно и опасно.

Изключвайте телефона в близост до медицинска апаратура.

Болниците и болничните заведения може да използват апарати, които да са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички действащи наредби и правила.

Смущения

Всички безжични телефони са изложени на радиосмущения, които могат да се отразят върху работата им.

Специални разпоредби

Спазвайте всички действащи специални наредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено или когато може да причини смущения или опасност.

Водоустойчивост

Телефонът ви не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна експлоатация

Използвайте го само в естествена позиция (до ухото). Когато телефонът е включен, не докосвайте антената без нужда.

Спешни обаждания

Въведете спешния номер за мястото, където се намирате, след което натиснете .

Пазете вашия телефон далеч от малки деца

Прибирайте телефона и всичките му части, включително и аксесоарите, на недостъпно за малки деца място.

Аксесоари и батерии

Използвайте единствено одобрени от Samsung аксесоари и батерии. Използването на неодобрени аксесоари може да доведе до повреди в телефона и да се окаже опасно.

- Телефонът може да избухне, ако батерията е заменена с неподходяща.
- Освобождавайте се от остарелите и негодни батерии съгласно инструкциите на производителя.

Квалифициран сервиз

Единствено квалифициран обслужващ персонал може да ремонтира телефона ви.

За по-подробна информация относно безопасността вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 95.

За това ръководство

Ръководството за експлоатация ви осигурява сбита информация относно използването на вашия телефон. За да научите бързо основните неща за телефона, моля вижте "Как да започнем" и "Допълнителни възможности на телефона".

В това ръководство ще видите следните указващи символи:

☑	Означава, че трябва да обърнете особено внимание на съответната информация относно безопасността или характеристиките на телефона.
▶	Означава, че можете да получите повече информация на посочената страница.
→	Означава, че трябва да натискате навигационните бутони, за да отидете до определената опция и после да я изберете.
[ ]	Указва бутон на телефона. Например [*i*].
< >	Указва екранен бутон, чиято функция е показана на екрана на телефона. Например <**Меню**>.

- **Фотоапарат и видеокамера**
  Използвайте модула на камерата на телефона, за да правите снимки или да записвате видеоклипове.

Специални
функции на телефона

- **MP3 плейър**
  За възпроизвеждане на MP3 музикални файлове от телефона.

- **Bluetooth**
  За изпращане на снимки, картинки, видеоклипове и други лични данни чрез свързване на телефона ви с други устройства, с помощта на безплатната, безжична технология Bluetooth.

- **Снимка за идентификация на обаждащия се**
  За да разберете кой ви се обажда по снимката, показвана на дисплея.

- **Визитна картичка**
  За създаване на визитни картички с вашия номер и профил. Използвайте тази удобна електронна визитна картичка, когато решите да се представите на някой.

- **WAP браузър**
  За безжичен достъп до Интернет, до разнообразни услуги и текуща информация.

- **Услуга за мултимедийни съобщения (MMS)**
  За изпращане и получаване MMS съобщения, в които могат да се комбинират текст, изображения, видео и звуци.

- **E-mail**
  За изпращане и получаване на имейли с прикачени изображения, видеоклипове и звуци.

- **Java**
  За да се наслаждавате на вградените Java™-базирани игри и да сваляте нови такива.

- **Календар**
  За следене на вашите всекидневни, ежеседмични и ежемесечни разписания и задачи.

- **Гласов рекордер**
  За записване на бележки или звуци.

Съдържание

Разопаковане 6

Проверете дали имате всички компоненти от комплекта

Вашият телефон 6

Бутони, части и тяхното разположение

Как да започнем 7

Първи стъпки при работата с вашия телефон

Поставяне на SIM и зареждане на телефона 7
Включване и изключване 8
Бутони и дисплей 9
Достъп до функциите от менюто 11
Персонализиране на телефона 12
Провеждане на разговори 14

Допълнителни възможности на телефона 14

Започнете с камерата, музиката и другите специални функции.

Използване на камерата 14
Възпроизвеждане на MP3 15
Как се играят игри 16
Използване на телефонния указател 17
Сърфиране в Интернет 18
Изпращане на съобщения 19
Показване на съобщения 20
Използване на Bluetooth 21

Въвеждане на текст 23

Режими ABC, T9, за числа и символи

Функции за провеждане на разговори 26

Усъвършенствани функции за провеждане на разговори

Функции от менютата 31

Всички опции от менютата са показани

Разрешаване на проблеми 93

Помощ и лични нужди

Информация за здравето и безопасността 95

Указател 101

Преглед на функциите от менютата

За да влезете в менюто, в режим на готовност натиснете <**Меню**>.

1 Запис разговори ▶ стр. 31

1 Всички обаждания ▶ стр. 31
2 Изходящи разговори ▶ стр. 32
3 Входящи разговори ▶ стр. 32
4 Пропуснати разговори ▶ стр. 32
5 Изтрий всички ▶ стр. 32
6 Време на разговорите ▶ стр. 32
7 Стойност на разговорите* ▶ стр. 33

2 Телефонен указател ▶ стр. 33

1 Списък контакти ▶ стр. 33
2 Добави нов контакт ▶ стр. 34
3 Група ▶ стр. 35
4 Бързо набиране ▶ стр. 35
5 Моята визитна картичка ▶ стр. 36
6 Собствен номер ▶ стр. 36
7 Управление ▶ стр. 37
8 Номер за услуги* ▶ стр. 37

3 Приложения ▶ стр. 37

1 MP3 плейър ▶ стр. 37
2 Записване на глас ▶ стр. 40
3 JAVA свят ▶ стр. 41
4 Световно време ▶ стр. 43

3 Приложения ▶ стр. 37

5 Аларма ▶ стр. 43
6 Калкулатор ▶ стр. 44
7 Конвертор ▶ стр. 45
8 Таймер ▶ стр. 45
9 Хронометър ▶ стр. 45
0 SIM-AT* ▶ стр. 46

4 Браузър ▶ стр. 46

1 Начална страница ▶ стр. 46
2 Отбелязани страници ▶ стр. 47
3 Отиди на URL ▶ стр. 47
4 Изчисти кеша ▶ стр. 47
5 Настройки на профил ▶ стр. 47
6 Настоящ профил ▶ стр. 49

5 Съобщения ▶ стр. 49

1 Създай съобщение ▶ стр. 49
2 Мои съобщения ▶ стр. 52
3 Шаблони ▶ стр. 59
4 Изтрий всички ▶ стр. 59
5 Настройки ▶ стр. 59
6 Съобщения от тип разпространение ▶ стр. 65
7 Състояние на паметта ▶ стр. 65

6 Забавление ▶ стр. 66

Изображения ▶ стр. 66
Видео ▶ стр. 67
Музика ▶ стр. 67
Звуци ▶ стр. 68
Състояние на паметта ▶ стр. 69

7 Органайзер ▶ стр. 69

1 Изглед - месец ▶ стр. 69
2 Изглед - седмица ▶ стр. 72
3 Изглед - ден ▶ стр. 72
4 Разписание ▶ стр. 72
5 Годишнина ▶ стр. 72
6 Разни ▶ стр. 72
7 Задачи ▶ стр. 73
8 Пропуснати събития с аларма ▶ стр. 73
9 Бележка ▶ стр. 73
0 Състояние на паметта ▶ стр. 74

8 Камера ▶ стр. 74

1 Направи снимка ▶ стр. 74
2 Запиши на видео ▶ стр. 77
3 Снимки ▶ стр. 79
4 Моите снимки ▶ стр. 79
5 Видеоклипове ▶ стр. 80
6 Моите видеоклипове ▶ стр. 80

9 Настройки ▶ стр. 81

1 Дата и час ▶ стр. 81
2 Настройки на телефона ▶ стр. 81
3 Настройки на дисплея ▶ стр. 82
4 Звукови настройки ▶ стр. 83
5 Мрежови услуги ▶ стр. 85
6 Bluetooth ▶ стр. 88
7 Защита ▶ стр. 90
8 Състояние на паметта ▶ стр. 92
9 Нулиране на настройките ▶ стр. 92

* Появява се само ако се поддържа от SIM картата ви.

Разопаковане

Проверете дали имате всички компоненти от комплекта

Телефон

Зарядно устройство

Батерия

Ръководство за експлоатация

Можете да получите различни аксесоари от местния търговец на Samsung.

Компонентите в комплекта на вашия телефон и аксесоарите при вашия търговец на Samsung могат да варират в зависимост от държавата и мобилния оператор.

Вашият телефон

Бутони, части и тяхното разположение

Как да започнем

Първи стъпки при работата с вашия телефон

Информация за SIM картата

Когато се абонирате за клетъчна мрежа, вие получавате SIM (Subscriber Identity Module – модул за идентификация на абоната) карта, в която са заредени данните за вашия абонамент, като напр. вашия PIN код и достъпните услуги.

Поставяне на SIM и зареждане на телефона

1 Извадете батерията.

☑ Ако телефонът вече е включен, първо го изключете като задържите натиснат бутона [ ].

2 Поставете SIM картата.

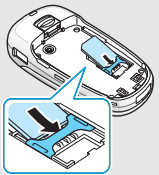

☑ Уверете се, че златните контактни пластинки на картата са обърнати към телефона.

3 Поставете батерията

4 Включете зарядното устройство към телефона.

5 Включете адаптера към стандартен електрически контакт за променлив ток.

6 Когато телефонът се зареди напълно, изключете адаптера от електрическия контакт.

7 Извадете адаптера от телефона.

Индикатор за изтощена батерия

Когато батерията е изтощена:

- се чува предупредителен звуков сигнал,
- на дисплея се появява съобщение, че батерията е изтощена и
- празната икона на батерията ( ) започва да мига.

Когато батерията спадне прекалено много, телефонът се изключва автоматично. Заредете батерията.

Включване и изключване

Включване Не включвайте телефона на места, където е забранено използването на мобилни телефони.	1. Отворете телефона. 2. Натиснете и задръжте [ ], за да включите телефона. 3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <**Да**>.
Изключване	1. Отворете телефона. 2. Натиснете и задръжте [ ].

Бутони и дисплей

Изпълняват функцията, която е изписана на последния ред на дисплея.

В режим на готовност осигуряват директен достъп до опции от менюто.

- Нагоре: **Камера**
- Наляво/Надясно/Надолу: вашите предпочитани менюта ▶ стр. 81

В режим на меню позволяват преминаване през различните опции.

В режим на готовност стартира WAP браузера.

В режим на меню избира маркираната опция в менюто.

Изтрива знаци от дисплея.

Набира номер или отговаря на обаждане.

В режим на готовност извлича номера на последния набран, пропуснат или приет разговор.

Приключва разговор.

Задръжте го натиснат, за да включите или изключите телефона.

В режим на меню отменя въведеното и връща телефона в режим на готовност.

Въвеждат числа, букви и някои специални знаци.

В режим на готовност натиснете и задръжте [**1**] за достъп до гласовата ви поща. Натиснете и задръжте [**0**] за провеждане на международен разговор.

Въвеждат специални знаци.

Натиснете и задръжте [#], за да активирате или дезактивирате тихия режим. Задръжте [*] натиснат, за да въведете пауза.

(от лявата страна)

За настройка на силата на звука от телефона.

В режим готовност, при отворен телефон, можете да настроите силата на тоновете на клавиатурата. При затворен телефон можете да включите осветлението с натискане и задържане.

Дисплей

Изглед

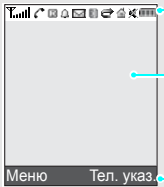

Икони
показва различни икони.

Текст и изображения
показва съобщения, инструкции и информацията, която въвеждате.

Индикатори за функциите на екранните бутони
показват се функциите, които в момента са зададени на двата екранни бутона.

Икони

- Сила на приемания сигнал
- В момента се провежда разговор
- Извън обхват; не можете да провеждате разговори
- Зададена аларма

Икони (продължение)

- Ново съобщение
- Ново мултимедийно съобщение
- Ново имейл съобщение
- Нова гласова поща
- Функцията за прехвърляне на разговори е активна
- Функцията Bluetooth е активна
- Свързано устройство "свободни ръце" или слушалка с микрофон
- Телефонът е в роуминг
- Зона на дома, ако сте сте регистрирани за подходящата услуга
- Тихият режим е активен
- Телефонът е включен на вибрация ▶ стр. 84
- Ниво на батерията

Достъп до функциите от менюто

Използване на екранните бутони

Ролята на екранните бутони зависи от функцията, която използвате в даден момент. На последния ред на дисплея се показва тяхната текуща роля.

Натиснете левия екранен бутон, за да влезете в режим на меню.

Натиснете десния екранен бутон, за да влезете в **Списък контакти** от меню.

Избиране на опция

1. Натиснете съответния екранен бутон.
2. С натискане на навигационните бутони се преместете на следващата или предишната опция.
3. Натиснете <**Избор**> или [ ], за да потвърдите показаната функция или маркираната опция.
4. За излизане изберете един от следните начини:
   - Натиснете <**Назад**> или [**C**], за да се върнете едно ниво назад.
   - Натиснете [ ], за да се върнете в режим на готовност.

Използване на бутоните за пряк достъп

Натиснете цифровия бутон, който съответства на желаната от вас опция.

Персонализиране на телефона

Език на дисплея

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете желания език.

Мелодия при повикване

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Звукови настройки** → **Входящ разговор** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете една от категориите позвънявания.
3. Изберете мелодия.
4. Натиснете <**Запази**>.

Тапет в режим на готовност

Можете да зададете тапет за екрана в режим на готовност.

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тапет**.
2. Изберете една от категориите изображения.
3. Придвижете се до дадено изображение като натискате бутоните [Наляво] или [Надясно].
4. Натиснете <**Запази**>.

Цвят на кожата в режим на меню

Можете да промените цвета на дисплейните компоненти, напр. на заглавните ленти и на маркиращите ленти.

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Кожа**.
2. Изберете цветови модел.

Тих режим

Можете да включите телефона в тих режим, за да не пречите на другите със звуците, които издава той.

В режим на готовност натиснете и задръжте [#].

Пряк достъп до менютата

Можете да използвате бутоните за преместване наляво, надясно и надолу като бутони за пряк достъп до конкретни менюта, директно от режим на готовност.

За да смените меню до което има пряк достъп:

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Изберете бутон.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Промени**.
4. Изберете меню, което да зададете на бутона.

Заключване на телефона

Можете да заключите телефона за защита срещу непозволено използване с помощта на паролата на телефона.

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Защита** → **Промяна на парола**.
2. Въведете паролата по подразбиране "00000000" и натиснете <**Да**>.
3. Въведете нова парола, от 4- до 8-цифрена, и натиснете <**Да**>.
4. Въведете новата парола отново и натиснете <**Да**>.
5. Изберете **Заключване на телефона**.
6. Изберете **Активирай**.
7. Въведете паролата и натиснете <**Да**>.

Провеждане на разговори

Обаждане към друг

1. В режим на готовност въведете код за населено място и телефонен номер.
2. Натиснете [ ].
3. За да приключите разговора, натиснете [ ].

Отговаряне на обаждане

1. Когато телефонът звъни, натиснете [ ].
2. За да приключите разговора, натиснете [ ].

Настройка на силата на звука по време на разговор

Натиснете [▲/▼].

Допълнителни възможности на телефона

Започнете с камерата, музиката и другите специални функции.

Използване на камерата

Правене на снимка

1. Отворете телефона.
2. В режим на готовност натиснете [ ], за да включите камерата.
3. Завъртете обектива на камерата, насочете го към обекта и настройте образа.

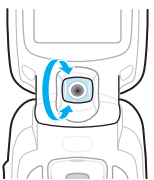

4. Натиснете [ ], за да направите снимка. Снимката се записва автоматично.
5. Натиснете [ ], за да направите друга снимка.

Показване на снимка

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Камера** → **Снимки** или **Моите снимки**.
2. Изберете желаната снимка.

Записване на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете [ ], за да включите камерата.
2. Натиснете [**1**], за да превключите в режим на запис.
3. Натиснете [ ], за да започне записването.
4. Натиснете [ ], за да спре записването. Видеоклипът се записва автоматично.
5. Натиснете [**C**], за да заснемете друг видеоклип.

Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим на готовностнатиснете <**Меню**> и изберте **Камера** → **Видеоклипове** или **Моите видеоклипове**.
2. Изберете желания видеоклип.

Възпроизвеждане на MP3

Копиране на MP3 файлове в телефона

Използвайте тези начини:

- Сваляне от безжичен уеб
  ▶ стр. 46
- Сваляне от компютър, използвайки програмата Samsung PC Studio II
  ▶ Ръководство за потребителя на Samsung PC Studio II
- Получаване чрез Bluetooth
  ▶ стр. 90

Създаване на списък за изпълнение

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Приложения** → **MP3 плейър**.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави към списък** → **Добави всички** или **Добави файл**.
3. В меню **Добави файл** изберете файл и натиснете <**Добави**>. Повторете от стъпка 2.

Възпроизвеждане на MP3 файл

1. На екрана на MP3 плейъра натиснете [ ].
2. По време на възпроизвеждането използвайте следните бутони:
   - [ ]: спира временно или възобновява.
   - [Наляво]: връща към предишния файл.
   - [Надясно]: скача на следващия файл.
   - [Нагоре]: отваря списъка за изпълнение.
   - [Надолу]: спира възпроизвеждането.
   - [▲/▼]: регулира силата на звука.

Как се играят игри

Избиране на игра

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Приложения** → **Java свят** → **Изтеглени** → **Forgotten Warrior**, **Freekick** или **Arch Angel**.
2. Натиснете който и да е бутон един или два пъти, за да стартирате играта.

Как се играе Forgotten Warrior

1. Натиснете <**PLAY**> и изберете **START GAME**.
2. Натиснете <**SKIP**>.

Как се играе Freekick

1. Изберете **Game** → желания режим на играта → отбор → играч.
2. Натиснете [ ].

Как се играе Arch Angel

1. Изберете **NEW GAME** → режим на играта.
2. Натиснете <**NEXT**>, <**PLAY**> и след това <**NEXT**>, докато играта стартира, или <**SKIP**>, за да стартирате играта веднага.
3. Натиснете <**START**>.

Използване на телефонния указател

Добавяне на запис

В паметта на телефона

1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <**Запази**>.
2. Изберете **Телефон** → вид на номера.
3. Въведете информацията за контакта: Лично име, Фамилия, Мобилен, Начална страница, Служебен, Факс, Други, Email, Идентификация на обаждащия се, Тон позвъняване, Група и Бележки.
4. Натиснете [ ], за да запазите записа.

В SIM картата.

1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <**Запази**>.
2. Изберете **SIM**.
3. Въведете име.
4. Натиснете [ ], за да запазите записа.

Търсене на запис

1. В режим на готовност натиснете <**Тел. указ.**>.
2. Изберете запис.
3. Изберете номер и натиснете [ ], за да се набере, или натиснете <**Опции**> за достъп до опциите.

Създаване и изпращане на визитна картичка

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Телефонен указател** → **Моята визитна картичка**.
2. Въведете вашите данни за връзка.
3. Натиснете <**Запази**>, за да запазите визитната картичка.
4. За да изпратите визитната картичка на други хора, натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати** → желания начин на изпращане.

Сърфиране в Интернет

Използвайки вградения WAP (Wireless Access Protocol – протокол за безжичен достъп) браузър, можете да имате достъп до безжичен уеб и да получавате различни най-нови услуги и информация и да сваляте уеб съдържание.

Стартиране на браузъра

В режим на готовност натиснете [i].

Навигация с WAP браузъра

- За да се придвижвате по елементите на уеб страниците, натискайте навигационните бутони.
- За да изберете елемент, натиснете <✓>.
- За да се върнете на предишната страница, натиснете <**Назад**> или [**C**].
- За да отидете в менюто на браузъра, натиснете <**Меню**> и след това изберете **Меню**.

Изпращане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение (SMS)

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстово съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете [ ].
4. Въведете номерата на получателите.
5. Натиснете [ ], за да изпратите съобщението.

Изпращане на мултимедийно съобщение (MMS)

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Мултимедийно съобщ.**.
2. Изберете **Тема**.
3. Въведете темата на съобщението и натиснете [ ].

Изпращане на мултимедийно съобщение (MMS) (продължение)

4. Изберете **Изображение и видео** или **Звук** и добавете медийния файл.
5. Изберете **Съобщение**.
6. Въведете текста на съобщението и натиснете [ ].
7. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати**.
8. Въведете номерата на получателите.
9. Натиснете [ ], за да изпратите съобщението.

Изпращане на имейл

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Изберете **Тема**.
3. Въведете темата на имейла и натиснете [ ].
4. Изберете **Съобщение**.
5. Въведете текста на имейла и натиснете [ ].

Изпращане на имейл (продължение)

6. Изберете **Прикачи файл**.
7. Добавете файлове с изображения, видеоклипове, звуци или музика.
8. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати**.
9. Въведете имейл адреси.
10. Натиснете [ ], за да изпратите имейла.

Показване на съобщения

Показване на текстово съобщение

Когато се появи уведомителното известие:

1. Натиснете <**Покажи**>.
2. Изберете съобщение от входящата кутия.

Показване на текстово съобщение (продължение)

От входящата кутия:

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово съобщение.

Показване на мултимедийно съобщение

Когато се появи уведомителното известие:

1. Натиснете <**Покажи**>.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Извлечи**.
3. Изберете съобщение от входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете мултимедийно съобщение.

Показване на имейл

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Кутия на Email**.
2. Изберете акаунт.
3. Натиснете <**Избор**>, когато **Провери нова поща** е маркирано, за да изтеглите имейл или заглавка.
4. Изберете даден имейл или заглавка.
5. Ако изберете заглавка, натиснете <**Опции**> и изберете **Извлечи**.

Използване на Bluetooth

Вашият телефон разполага с технология Bluetooth, което ви позволява да го свързвате безжично с други устройства с Bluetooth и да обменяте данни, да говорите "без ръце" или да управлявате телефона дистанционно.

Включване на Bluetooth

В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Активиране** → **Вкл.**.

Търсене на Bluetooth устройство и свързване с него

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търси ново устройство**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете Bluetooth PIN кода или Bluetooth PIN кода на другото устройство, ако притежава такъв, и натиснете <**Да**>.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия код, тогава свързването се осъществява.

Изпращане на данни	1. Влезте в приложение. 2. Придвижете се до даден елемент. 3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати** → **по Bluetooth**. 4. Изберете устройство. 5. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <**Да**>.
Получаване на данни	За да получавате данни чрез Bluetooth, необходимо е функцията Bluetooth на телефона да е активирана. Ако е необходимо, натиснете <**Да**>, за да потвърдите приемането.

Въвеждане на текст

Режими ABC, T9, за числа и символи

Можете да въвеждате текст за съобщения, в телефонния указател или органайзера, използвайки режим ABC, режим T9, режим за числа и режим за символи.

Смяна на режима за въвеждане на текст

Индикаторът на режима за въвеждане на текст се показва, когато курсорът е в текстовото поле.

- Натиснете и задръжте [*], за да превключите между режим T9 и режим ABC.
- Натиснете [*], за да смените регистъра или да превключите в режим за числа.
- Натиснете и задръжте [#], за да превключите в режим за символи.

Използване на режим ABC

Натискайте съответния бутон, докато на екрана не се появи желания символ.

Keys	Characters in order displayed	
	Upper case	Lower case
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > ? $ £ % & ¥ ¤ 0	

Съвети за използване на режим ABC

- За да въведете една и съща буква два пъти или различна буква от същия бутон, изчакайте курсорът да премине автоматично една позиция надясно или натиснете [Надясно]. След това въведете следващата буква.
- Натиснете [#], за да въведете интервал.
- Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да придвижите курсора.
- Натискайте [**C**], за да триете символите един по един. Натиснете и задръжте [**C**], за да изтриете дисплея.

Използване на режим T9

T9 е режим за въвеждане на текст с предсказване и ви дава възможност да въвеждате букви с единични натискания на бутоните.

Въвеждане на дума в режим T9

1. С бутоните от [**2**] до [**9**] можете да стартирате въвеждането на дума. Натискайте всеки бутон еднократно за съответната буква.

   Например натиснете [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] и [**6**], за да въведете HELLO в режим T9.

   Режимът T9 предугажда думата, която пишете в момента, и тя може да се променя с натискането на всеки следващ бутон.
2. Въведете цялата дума, преди да редактирате или изтриете нещо от нея.
3. Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете [**0**], за да се изобразят алтернативни възможности за думи към бутоните, които сте натиснали.

   Например за OF и ME използвайте [**6**] и [**3**].
4. Натиснете [#], за да вмъкнете интервал, и въведете следващата дума.

Съвети за използване на режим T9

- Натиснете [**1**] за автоматично въвеждане на точки и апострофи.
- Натиснете [#], за да въведете интервал.
- Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да придвижите курсора.
- Натискайте [**C**], за да триете символите един по един. Натиснете и задръжте [**C**], за да изтриете дисплея.

Добавяне на нова дума в речника на режим T9

Тази функция може да липсва за някои езици.

1. Въведете думата, която искате да добавите.
2. Натискайте [**0**], за да се покажат алтернативни думи за натиснатите от вас бутони. Когато алтернативните думи свършат, на долния ред на екрана се показва **Правоп.**.
3. Натиснете <**Правоп.**>.
4. Въведете желаната дума в режим ABC и натиснете <**Да**>.

Използване на режим за числа

Режимът за числа ви позволява да въвеждате числа.

Натиснете бутоните, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Използване на режим за символи

Режимът за символи ви позволява да въвеждате символи.

За да...	**Натиснете...**
излязат повече символи	[Нагоре] или [Надолу].
изберете символ	съответния цифров бутон.
изтриете въведения символ(и)	[**C**].
вмъкнете символ(и)	<**Да**>.

Функции за провеждане на разговори

Усъвършенствани функции за провеждане на разговори

Осъществяване на обаждане

1. В режим на готовност въведете код за населено място и телефонен номер.
2. Натиснете [ ].

- Натиснете [**C**], за да се изтрие последната цифра, или натиснете и задръжте [**C**], за да се изтрие целия екран. Можете да преместите курсора, за да промените неправилна цифра.
- Натиснете и задръжте [ ], за да въведете пауза между номерата.

Осъществяване на международен разговор

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [**0**]. Появява се знакът **+**.
2. Наберете кода на държавата, кода за населено място и телефонния номер и натиснете [ ].

Повторно набиране на последните номера

1. В режим на готовност натиснете [ ], за да се покаже списъкът с последните номера.
2. Отидете до номера, който желаете, и натиснете [ ].

Набиране чрез телефонния указател

Веднъж след като сте съхранили номер в телефонния указател, можете да го наберете като го извикате от там. ▶ стр. 33

Можете да използвате също и функцията за бързо набиране, като зададете най-често набираните телефонни номера на определени бутони. ▶ стр. 35

Набиране на номер от SIM картата

1. В режим на готовност въведете мястото на желания телефонен номер и натиснете [ ].
2. Намерете желания номер.
3. Натиснете <**Набери**> или [ ], за да наберете желания номер.

Приключване на разговор

Затворете телефона или натиснете [ ].

Отговаряне на обаждане

Когато получите входящо обаждане, телефонът звъни и показва на дисплея си изображение за входящо обаждане.

Натиснете <**Приеми**> или [ ], за да отговорите на обаждането.

Съвети за отговаряне на обаждане

- Когато опцията **Отговор с произв. бутон** от меню **Допълнителни настройки** е активна, можете да натиснете който и да е бутон, с изключение на <**Отхвър.**> или [ ]. ▶ стр. 82
- Когато опцията **Активно капаче** от меню **Допълнителни настройки** е активна, можете да отговорите на обаждането само с отваряне на телефона. ▶ стр. 82
- Натиснете <**Отхвър.**> или [ ], за да не приемете обаждането.

Преглеждане на пропуснатите обаждания

Ако сте пропуснали обаждания, на екрана се показва техният брой.

1. Натиснете <**Покажи**>.
2. Ако е необходимо, можете да прегледате всичките пропуснати обаждания.
3. Натиснете [ ], за да наберете номера, който желаете.

Използване на слушалката с микрофон

Използвайте слушалката с микрофон, за да провеждате разговори, без да държите самия телефон.

Свържете слушалката към жака от дясната страна на телефона.

Бутоните на слушалката с микрофон работят по описания по-долу начин:

За да...	**Натиснете...**
наберете отново последния номер	и задръжте бутона два пъти.
отговорите на обаждане	бутона.
приключите разговор	бутона.

Опции по време на разговор

По време на разговор имате достъп до множество функции.

Настройка на силата на звука по време на разговор

Използвайте [▲/▼], за да настроите по време на разговор силата на звука от слушалката на телефона.

Натиснете [▲], за да увеличите силата на звука, или [▼], за да намалите силата на звука.

Задържане и възобновяване на разговор

Натиснете <**Задръж**> или <**Извлечи**>, за да задържите или възобновите разговора.

Осъществяване на втори разговор

Можете да осъществите втори разговор (по време на провеждане на първия), ако мрежата поддържа тази услуга.

1. Натиснете <**Задръж**>, за да задържите разговора.
2. Направете второто обаждане по обичайния начин.
3. Натискайте <**Замени**>, за да превключвате между двата разговора.
4. Натиснете <**Опции**> и изберете **Край на задържан разговор**, за да приключите задържания разговор.
5. За да завършите текущия разговор, натиснете [ ].

Отговаряне на второ обаждане

Можете да отговорите на ново обаждане докато говорите по телефона, ако мрежата ви поддържа тази услуга и сте активирали функцията за изчакващ разговор. ▶ стр. 86

1. Натиснете [ ], за да отговорите на обаждането. Първият разговор автоматично се задържа.
2. Натискайте <**Замени**>, за да превключвате между двата разговора.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Край на задържан разговор**, за да приключите задържания разговор.
4. За да завършите текущия разговор, натиснете [ ].

Прехвърляне на разговор

Можете да прехвърлите активен разговор към участник в задържан разговор, ако мрежата ви поддържа тази услуга. С тази опция двамата могат да разговарят помежду си, но вие сте изключен от разговора.

Натиснете <**Опции**> и изберете **Прехвърли**.

Използване на Bluetooth слушалката

Използвайте допълнително купуваната Bluetooth слушалка, за да говорите по телефона, без да е нужно да го държите до ухото си. За да използвате тази функция, е необходимо първо да регистрирате слушалката и да я свържете с телефона. ▶ стр. 88

Натиснете <**Опции**> и изберете **Превключи на слушалки** или **Превключи на телефон**.

Изключване на микрофона (Режим без звук)

Можете временно да изключите микрофона на телефона си, така че човекът, с когото говорите, не може да ви чува.

Натиснете <**Опции**> и изберете **Тих** или **Без звук**.

Използване на функцията за яснота на гласа

С помощта на тази функция се премахва страничния шум и се подобрява качеството на разговора, така че човекът с когото говорите може да ви чува ясно дори ако се намирате на шумно място.

Натиснете <**Опции**> и изберете **Включена яснота на гласа** или **Изключена яснота на гласа**.

Изпращане или заглушаване на тонове от бутоните

Можете да включите или да изключите тоновете на бутоните.

Натиснете <**Опции**> и изберете **Тихи бутони** или **Изпрати бутони**.

☑ За връзка с телефонни секретари и компютъризирани телефонни системи трябва да бъде избрана опцията **Изпрати бутони**.

Изпращане на поредица от DTMF тонове

Двойните многочестотни (DTMF) тонове се използват в телефоните за тоново набиране.

DTMF тоновете може да се изпращат като група след въвеждането на целия номер или след извличането на номера от телефонния указател. Тази функция е полезна при въвеждането на парола или номер на сметка, когато се свързвате с автоматизирана система, като напр. за банкови услуги.

1. След като се свържете със система за телеуслуги, натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати DTMF**.
2. Въведете номера, който трябва да изпратите, и натиснете <**Да**>.

Използване на телефонния указател

Можете да използвате менюто **Телефонен указател**, за да търсите и съхранявате телефонни номера. ▶ стр. 33

Натиснете <**Опции**> и изберете **Телефонен указател**.

Използване на SMS услуга

Можете да използвате менюто **Съобщения**, за да четете пристигнали съобщения или да изпращате нови съобщения.

Натиснете <**Опции**> и изберете **Съобщение**.

Използване на SIM услуги

Менюто **SIM услуга** е достъпно, ако в телефона е поставена SIM карта. SIM картата осигурява услуги като напр. новини, прогноза за времето, спортни резултати, забавление и услуги за определяне на местоположението.

За повече подробности вижте инструкциите на вашата SIM карта или се обърнете към вашия мобилен оператор.

Осъществяване на конферентен разговор

Използвайте тази функция, за да позволите максимум на шест души да се присъединят към вашия конферентен разговор.

Вашият мобилен оператор трябва да поддържа услугата за конферентни разговори, за да можете да я ползвате.

Организиране на конферентен разговор

1. Обадете се на първия участник.
2. Обадете се на втория участник. Първият разговор автоматично се задържа.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Присъедини**. Първият участник е включен в конферентния разговор.
4. Ако е необходимо, обадете се на друг или отговорете на входящо обаждане.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Присъедини**.
6. Повторете стъпки 4 и 5 колкото пъти е необходимо.

Осъществяване на личен разговор с един участник

1. Натиснете <**Опции**> и изберете **Личен**.
2. Изберете име или номер от списъка с участниците.

   Можете да говорите насаме с това лице, докато другите участници говорят помежду си.
3. За да се върнете към конферентния разговор, натиснете <**Опции**> и изберете **Присъедини**.

Изключване на един участник

1. Натиснете <**Опции**> и изберете **Премахни**.
2. Изберете име или номер от списъка с участниците.

   Участникът се изважда от разговора, но за другите участници разговорът продължава.
3. Затворете телефона или натиснете [ ], за да приключите конферентния разговор

Функции от менютата

Всички опции от менютата са показани

Запис разговори (Меню 1)

Използвайте това меню, за да видите информация за изходящите, приетите и пропуснатите разговори, тяхната продължителност и колко ви струват.

За да достигнете до това меню, в режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Запис разговори**.

Всички обаждания (Меню 1.1)

Това меню показва последните обаждания, които сте осъществили, приели или пропуснали.

Достъп до запис за разговор

1. Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да изберете типа обаждане.
2. Натискайте бутоните [Нагоре] или [Надолу], за да преминавате от един запис на друг.
3. Натиснете [ ], за да видите подробности за обаждането, или [ ], за да наберете номера.

Използване на опциите на записите за разговори

Когато преглеждате списък с разговори, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Характеристики**: за показване на по-подробна информация за избрания разговор.
- **Обратно позвъняване**: за набиране на номера.
- **Постави**: за поставяне на телефонния номер в екран за нормално набиране.
- **Изпрати съобщение**: за изпращане на SMS или MMS съобщение.
- **Изтрий**: за изтриване на избрания запис за разговор.
- **Изтрий всички**: за изтриване на всички записи на разговори.

Изходящи разговори (Меню 1.2)

Това меню показва последните обаждания, които сте направили.

Входящи разговори (Меню 1.3)

Това меню показва последните обаждания, които сте приели.

Пропуснати разговори (Меню 1.4)

Това меню показва последните получени обаждания, на които не сте отговорили.

Изтрий всички (Меню 1.5)

Използвайте това меню, за да изтриете всички записи във всеки един от видовете записи.

1. Натиснете [*i*], за да отметнете видовете записи за разговори, които да бъдат изтрити.
2. Натиснете <**Изтрий**>.
3. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите изтриването.

Време на разговорите (Меню 1.6)

В това меню се показва продължителността на разговорите, входящи и изходящи. Действително осчетоводената продължителност на разговорите от вашия оператор може да е различна.

- **Време на последен разговор**: за проверка на продължителността на последния разговор.
- **Общо изпратени**: за проверка на продължителността на всички изходящи разговори.

- **Общо получени**: за проверка на продължителността на всички приети от вас разговори.
- **Нулиране на таймерите**: за нулиране на таймерите на разговорите. Необходимо е да въведете паролата на телефона.

☑ Паролата е предварително настроена на **00000000**. Можете да промените тази парола. ▶ стр. 91

Стойност на разговорите (Меню 1.7)

Тази функция на мрежата показва стойността на разговорите. Това меню е достъпно само ако SIM картата поддържа тази функция. Отбележете, че тази функция не е предназначена да се използва за таксуване на разговорите.

- **Стойност на последен разговор**: за проверка на стойността на последния разговор.
- **Обща стойност**: за проверка на общата стойност на вашите разговори. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, зададената в **Настройка на макс. стойност**, то трябва да нулирате брояча, преди да можете да направите ново обаждане.
- **Макс. стойност**: за проверка на ограничението на максималната стойност, зададено в **Настройка на макс. стойност**.
- **Нулиране на броячите**: за нулиране на броячите на стойността.
- **Настройка на макс. стойност**: за задаване на максимално разрешената стойност на вашите разговори.
- **Тарифа**: за задаване на тарифата, която ще се прилага при пресмятане на стойността на вашите разговори.

Телефонен указател (Меню 2)

Можете да съхранявате телефонни номера в SIM картата или в паметта на телефона. SIM картата и паметта на телефона са физически разделени, но те се използват като едно цяло, наречено телефонен указател.

За да достигнете до това меню, в режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Телефонен указател**.

Списък контакти (Меню 2.1)

Използвайте това меню за търсене на номера в телефонния указател.

☑ В режим на готовност натиснете <**Тел. указ.**>, за да отидете бързо в това меню.

Търсене на запис

1. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
2. Изберете желаното име от списъка.
3. Натиснете [ ], за да наберете, или <**Опции**>, за да получите достъп до опциите на телефонния указател.

Използване на опциите за телефонния указател

Когато преглеждате списъка с контакти или информацията за контактите, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Покажи**: за показване на информация за контакта.
- **Редактиране**: за редактиране на информацията за контакта.
- **Изпрати съобщение**: за изпращане на SMS или MMS съобщение.
- **Копирай**: за копиране на номера в паметта на телефона или SIM картата.
- **Изпрати**: за изпращане на контакта чрез SMS, MMS, имейл или Bluetooth.
- **Изтрий**: за изтриване на избрания контакт.

Добави нов контакт (Меню 2.2)

Използвайте това меню за добавяне на нов контакт в телефонния указател.

Съхраняване на номер в паметта на телефона

1. Изберете **Телефон**.
2. Променете настройките или въведете допълнителна информация за контакта.
   - **Фамилия**/**Лично име**: за въвеждане на име.
   - **Мобилен**/**Начална страница**/**Служебен**/**Факс**/**Други**: за добавяне на номера в някоя от категориите.
   - **Email**: за задаване на имейл адрес.
   - **Графична идентификация**: за добавяне на изображение, напр. идентифицираща снимка, която да се показва при обаждане от този номер.
   - **Мелодия**: за задаване на мелодия, която да прозвучава при обаждане от този номер.
   - **Група**: за добавяне на номера към група обаждащи се.
   - **Бележки**: за добавяне на бележка за този човек.
3. Натиснете <**Запази**>, за да запазите контакта.

Съхраняване на номер в SIM картата

1. Изберете **SIM**.
2. Въведете име и натиснете [Надолу].
3. Въведете телефонен номер.
4. Натиснете [Надолу] и променете мястото за запаметяване на номера, ако е необходимо.
5. Натиснете <**Запази**>, за да запазите контакта.

Група (Меню 2.3)

Това меню ви позволява да организирате контактите си по групи.

Добавяне на членове към група

1. Изберете група.
2. Натиснете <**Добави**>. Показва се списъкът с контакти, запазен в паметта на вашия телефон.
3. Придвижете се до даден контакт и натиснете <**Избор**>.
4. За да добавите още членове, натиснете <**Опции**> и изберете **Добави** → контакт.
5. Повторете стъпка 4 толкова пъти, колкото в необходимо.

Управление на групите

Когато преглеждате списъка с групи, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Покажи**: за показване на членовете от избраната група.
- **Добави**: за добавяне на нова група.
- **Редактиране**: за редактиране на характеристиките на избраната група.
- **Изтрий**: за изтриване на избраната група. Обаче членовете на групата не се изтриват от телефонния указател.

Бързо набиране (Меню 2.4)

Използвайте това меню за задаване на бутоните за бързо набиране (от 2 до 9) на осем от телефонните номера, които набирате най-често.

Задаване на номер за бързо набиране

1. Изберете бутон от **2** до **9**. Бутон **1** е резервиран за сървъра на гласовата поща.
2. Изберете желан контакт от списъка с контакти.
3. Изберете номер на контакта, ако той има повече от един номер.

4. Натиснете <**Избор**>.

Управление на записите за бързо набиране

На екрана за бързо набиране натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Добави**: за задаване на тел. номер на свободен бутон.
- **Промени**: за задаване на различен тел. номер на използван бутон.
- **Премахни**: за премахване на настройката за бързо набиране за избрания бутон.

Набиране чрез записите за бързо набиране

В режим на готовност натиснете и задръжте съответния бутон.

Моята визитна картичка (Меню 2.5)

Използвайте това меню за създаване на визитна картичка и изпращането ѝ на други хора.

Запазване на вашата визитна картичка

Процедурата за създаване на визитна картичка в същата, както тази при запазване на телефонен номер в паметта на телефона. ▶ стр. 34

Използване на опциите за визитната картичка:

След като запишете визитната си картичка, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Редактиране**: за редактиране на визитната картичка.
- **Изпрати**: за изпращане на визитката чрез SMS, MMS, имейл или Bluetooth.
- **Размени визитна картичка**: за размяна на визитни картички с друг човек чрез Bluetooth.
- **Изтрий**: за изтриване на визитната картичка.

Собствен номер (Меню 2.6)

Използвайте тази функция, за да проверите номерата на вашия телефон или да зададете име на всеки един от номерата. Промените, зададени тук, не оказват влияние на истинските абонатни телефонни номера от вашата SIM карта.

Управление (Меню 2.7)

Използвайте това меню за управление на телефонния указател.

- **Място за съхранение по подразбиране**: за избиране на текуща памет, в която да бъдат запазвани контактите. Ако изберете **Питай при запазване**, телефонът ще ви моли да избирате в коя памет да се запазва номера.
- **Копирай всичко в телефона**: за копиране на всички съхранени контакти от SIM картата в паметта на телефона.
- **Изтрий всички**: за изтриване на всички контакти от паметта на телефона, SIM картата ви или и от двете.

1. Натиснете [*i*], за да отметнете местата, които да бъдат изтрити.
2. Натиснете <**Изтрий**>.
3. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите изтриването.
4. Въведете паролата на телефона и натиснете <**Да**>.

> ☑ Паролата е зададена фабрично на **00000000**. Можете да промените тази парола. ▶ стр. 91

- **Състояние на паметта**: за показване на броя на контактите, които са съхранени с телефонния указател.

Номер за услуги (Меню 2.8)

Това меню е достъпно, ако SIM картата ви поддържа телефонни номера за услуги (SDN). Използвайте това меню, за да видите списък с SDN номерата, които са зададени от вашия мобилен оператор, включително номерата за спешна помощ, за телефонни справки и за гласовата поща.

1. Отидете до желания номер и натиснете <**Покажи**>.
2. Натиснете <**Набери**> или [ ].

Приложения (Меню 3)

Използвайте това меню, за да играете Java игри, да пускате музикални файлове, да записвате гласови бележки, да задавате часови зони и аларми или да използвате телефона като калкулатор, таймер или хронометър.

За да достигнете до това меню, в режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Приложения**.

MP3 плейър (Меню 3.1)

Използвайте това меню, за да слушате музика. Първо трябва да сте съхранили MP3 файлове в паметта на телефона.

Сваляне или получаване на музикални файлове

Използвайте тези начини, за да съхраните MP3 файлове в паметта на телефона.

- Сваляне от безжичен уеб ▶ стр. 46
- Сваляне от компютър, използвайки програмата Samsung PC Studio II ▶ Ръководство на потребителя на Samsung PC Studio II
- Чрез активна Bluetooth връзка ▶ стр. 90

Свалените или получените файлове се съхраняват в папка **Музика**. ▶ стр. 67

Създаване на списък за изпълнение

Добавяне на MP3 файлове към списъка за изпълнение.

1. От екрана на MP3 плейъра натиснете <**Опции**> изберете **Добави към списък**.
2. Изберете една от следните две опции:
   - **Добави всички**: за добавяне към списъка за изпълнение на всички музикални файлове, запазени в паметта на телефона.
   - **Добави файл**: за добавяне на определени файлове към списъка за изпълнение.
3. Ако изберете **Добави файл**, придвижете се до желания файл и натиснете <**Добави**>. Повторете от стъпка 2.
4. Натиснете <**Назад**>, за да се върнете назад към екрана на MP3 плейъра.

Възпроизвеждане на музикални файлове

На екрана на MP3 плейъра натиснете [*i*].

По време на възпроизвеждането използвайте следните бутони:

Бутони	Функция
i	Спира за кратко или възобновява възпроизвеждането.
Наляво	Отива на предишния файл.
Надясно	Скача на следващия файл.
Нагоре	Отваря списъка за изпълнение.
▲/▼	Регулира нивото на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

Използване на опциите за музикалните файлове

На екрана на MP3 плейъра натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Пауза**/**Възпроизведи**: за временно преустановяване или възобновяване на възпроизвеждането.
- **Изпрати**: за изпращане на текущо избрания файл чрез имейл или Bluetooth.
- **Отвори списък за възпроизв.**: за показване на списъка за изпълнение.
- **Задай като**: за задаване на файла като тон при позвъняване или като специфична мелодия при позвъняване от лице, записано в телефонния указател.
- **Изтрий**: за изтриване на избрания файл.
- **Настройки**: за променяна на настройките по подразбиране за възпроизвеждане на музикални файлове.

  Повтори: за избиране на режим за повторение.

  Размести: за задаване на произволен ред при изпълнение на музикалните файлове.

  Снла звук: за избиране на силата на звука.

  Заключи бутоните за силата на звука: за задаване дали могат да се използват бутоните за силата на звука по време на възпроизвеждане на музика при затворен телефон.
- **Параметри**: за достъп до параметрите на файла.

Достъп до списъка за изпълнение

От екрана на MP3 плейъра натиснете [Нагоре], за да се покаже списъкът за изпълнение.

Натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Възпроизведи**: за изпълняване на избрания файл.
- **Добави към списък**: за добавяне на файлове към списъка за изпълнение.
- **Премести списък**: за преместване на избран файл на друго място в списъка за изпълнение.
- **Премахни**: за премахване на избран файл от списъка за изпълнение.
- **Премахни всички**: за премахване на всички файлове от списъка за изпълнение.

Записване на глас (Меню 3.2)

Използвайте това меню, за да записвате гласови бележки. Гласовата бележка може да бъде с времетраене до 1 час.

Записване на гласова бележка

1. Натиснете [*i*], за да започне записването.
2. Говорете в микрофона.

   Натиснете [*i*], за да прекратите временно или да възобновите записването.
3. Когато завършите, натиснете <**Стоп**>. Гласовата бележката се запазва автоматично.

След записването на гласова бележка, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Възпроизведи**: за възпроизвеждане на гласовата бележката.
- **Изпрати**: за изпращане на гласовата бележка чрез MMS, имейл или Bluetooth.
- **Преименуване**: за промяна на името на гласовата бележка.
- **Изтрий**: за изтриване на гласовата бележка.
- **Защита**: за защита на гласовата бележка от изтриване.
- **Параметри**: за показване на параметрите на гласовата бележка.

Прослушване на гласова бележка

1. От екрана на гласовия рекордер натиснете <**Опции**> и изберете **Отиди на гласовия списък**.
2. Изберете гласова бележка. Бележката се прослушва.

На екрана на плейъра можете да използвате следните бутони:

Бутони	Функция
i	Спира за кратко или възобновява възпроизвеждането.
Надолу	Спира възпроизвеждането.
▲/▼	Регулира силата на звука.

Използване на опциите за гласовия рекордер

От екрана на гласовия рекордер натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Запис**: за записване на нова гласова бележка.
- **Настройки**: за промяна на текущите настройки за запис на гласови бележки.

  Време на записване: за избиране на максималното време за запис.

  Снла звук: за избиране на силата на звука.

  Име по подразбиране: за промяна на името на гласовата бележка.
- **Отиди на гласовия списък**: за отиване в списъка с гласови бележки.

JAVA свят (Меню 3.3)

Използвайте това меню, за да играете с Java игрите и да променяте настройките на мрежата за достъп до Java ресурсите.

Използване на опциите за Java игри

От екрана на Java свят изберете **Изтеглени** и натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Стартирай**: за стартиране на избраната игра.
- **Настройки за приложения**: за задаване на играта да продължи, когато по време на игра се позвъни или се активира аларма. Също така можете да зададете телефона да разменя в мрежата информация за играта докато играете онлайн или когато трябва да се свържете с Интернет.
- **Изтрий**: за изтриване на игра.
- **Параметри**: за показване на параметрите на играта.

Как се играе Forgotten Warrior

1. От менюто **JAVA свят** изберете **Изтеглени** → **Forgotten Warrior**.
2. Натиснете който и да е бутон.
3. Натиснете <**PLAY**>.
4. Изберете **START GAME** или **CONTINUE**.
5. Натиснете <**SKIP**>, за да стартирате играта.

☑ По време на игра натиснете <**OPTIONS**>, за да получите достъп до опциите за играта.

Как се играе Freekick

1. От менюто **JAVA свят** изберете **Изтеглени** → **Freekick**.
2. Натиснете който и да е бутон.
3. Изберете **Game** → желания режим на играта → отбор → играч.

☑ По време на игра натиснете <**OPTIONS**>, за да получите достъп до опциите за играта.

Как се играе Arch Angel

1. От менюто **JAVA свят** изберете **Изтеглени** → **Arch Angel**.
2. Натиснете който и да е бутон.
3. Изберете **NEW GAME** или **LOAD GAME** → режим на играта.
4. Натиснете <**NEXT**>, а след това <**PLAY**>.
5. Натискайте <**NEXT**> докато играта стартира или <**SKIP**>, за да стартирате играта веднага.

☑ По време на игра натиснете <**OPTIONS**>, за да получите достъп до опциите за играта.

Променяне на Java настройки

Можете да промените настройките за достъп до Java услугите.

1. От менюто **JAVA свят** изберете **Настройки**.
2. Променете следните настройки:
   - **APN**: за въвеждане на името на точката за достъп.
   - **Идентификация за влизане**: за въвеждане на потребителския идентификатор.
   - **Парола**: за въвеждане на паролата.
   - **Прокси**: избирате дали ще използвате, или няма на използвате прокси сървър при използване на мрежовите услуги. В зависимост от тази настройка опциите в **Настройки на прокси** са различни.
   - **Настройки на прокси**: предоставя ви следните опции.

     Когато опцията за прокси е зададена на **Активирай**.

     IP адрес: за въвеждане на адреса на HTTP прокси сървъра.

     Порт: за въвеждане на номер на порта.

Когато опцията за прокси е зададена на **Дезактивирай**.

DNS1: за въвеждане първичния DNS адрес.

DNS2: за въвеждане на втория DNS адрес.

Проверка на състоянието на паметта

Можете да видите общото количество памет и използваната от нея част за Java игри.

От менюто **JAVA свят** изберете **Състояние на паметта**.

Световно време (Меню 3.4)

Използвайте това меню, за да задавате вашия местен часови пояс и проверявате колко е часът в друга част на света.

Задаване на местния часови пояс

1. Когато се покаже картата на света, натискайте [Наляво] или [Надясно], за да изберете град, който е разположен във вашия часови пояс. При преместването на часовия пояс на екрана се показват местните дата и час.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Запази**, за да запазите часовия пояс.

Показване и задаване на чужд часови пояс

1. Когато сте на картата на света, натиснете [Надолу].
2. Натискайте [Наляво] или [Надясно], за да изберете желания чужд часови пояс.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Запази**, за да запазите часовия пояс.

Прилагане на лятно часово време

1. От екрана с картата на света натиснете **<Опции>** и изберете **Настройка на лятно часово време**.
2. Натиснете [*i*], за да отметнете желания часови пояс.
3. Натиснете **<Запази>**.

Аларма (Меню 3.5)

Използвайте това меню, за да настроите алармата да звъни в определен час.

Настройка на алармата

1. Изберете вида на алармата.
2. Изберете **Вкл.** в реда **Аларма** и натиснете [Надолу].
3. Въведете часа, в който да прозвучи алармата и натиснете [Надолу].

4. Ако е необходимо изберете **AM** или **PM** в 12-часовия формат за времето.

   Вашият телефон е фабрично настроен да работи в 24-часов формат. Можете да промените часовия формат. ▶ стр. 81

5. Изберете дните, през които алармата да звъни.
6. Отидете на ред **Тон аларма**.
7. Изберете мелодия за алармата.
8. Натиснете <**Запази**> и след това <**Да**>.

Спиране на алармата

Когато алармата звъни, изберете един от следните два начина, за да я спрете:

- Натиснете <**Да**>.
- Натиснете <**Дрямка**> или който и да е бутон, за да спрете събуждащата аларма за 5 минути. Можете да правите това най-много до пет пъти.

Настройване на алармата да звъни дори при изключен телефон

От екрана на алармата изберете **Автоматично включване** → **Вкл.**.

Ако телефонът е изключен, когато дойде време за звънене на алармата, то той се включва и алармата започва да звъни.

Калкулатор (Меню 3.6)

Използвайте това меню за извършване на основни аритметични операции, както напр. събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първото число.
   - Натиснете левия екранен бутон, за да вмъкнете десетична точка или скоба.
   - Натиснете [*] или [#], за да преместите курсора.
2. Натискайте бутоните за навигация, за да получите достъп до желаната математическа функция.
3. Въведете второто число.
4. Натиснете [*i*], за видите резултата.

Конвертор (Меню 3.7)

Използвайте това меню за конвертиране, например на валута или температура.

1. Изберете типа конвертор.
2. Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да изберете първоначалната мерна единица и натиснете [Надолу].
3. Въведете стойността за конвертиране и натиснете [Надолу].
   - Натиснете [*], за да вмъкнете десетична точка.
   - Натиснете [#], за да направите температурата положителна (+) или отрицателна (-).
4. Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да изберете мерната единица, в която искате да конвертирате.

   Появява се еквивалентната стойност на въведените единици.

Таймер (Меню 3.8)

Използвайте това меню, за да въведете интервал от време за обратно броене. Когато определеният интервал от време изтече, ще се включи алармата на телефона.

Стартиране на таймера

1. Натиснете <**Задай**>.
2. Въведете желания интервал от време за обратно броене и натиснете <**Да**>.
3. Натиснете [*i*], за да започне обратното броене.

Спиране на таймера

- Натиснете който и да е бутон, когато таймерът звъни.
- Натиснете [*i*] от екрана на таймера, за да спрете таймера преди звънене.

Хронометър (Меню 3.9)

Използвайте това меню за измерване на изтекло време. Точността на хронометъра е до стотна от секундата.

1. Натиснете [*i*], за да стартирате хронометъра.
2. Натиснете [*i*], за да отбележите отчетен интервал. Можете да повторите тази стъпка за общо 4 отчитани времена.
3. За да нулирате хронометъра, натиснете <**Нулир.**>.

SIM-AT (Меню 3.10)

Това меню е на разположение само ако използвате SIM AT карта, която осигурява допълнителни услуги, като напр. новини, прогноза за времето, спорт, развлечения и услуги за определяне на местоположението. Наличните услуги зависят от това дали сте абонирани за тях при вашия оператор. За повече подробности вижте инструкциите на вашата SIM карта или се обърнете към вашия мобилен оператор.

Браузър (Меню 4)

WAP (протокол за безжични приложения) браузърът на вашия телефон ви позволява достъп до безжичен уеб. С помощта на WAP браузъра вие имате достъп до актуална информация и голямо разнообразие от медийно съдържание, напр. Тапети, мелодии за звънене и музикални файлове.

За да достигнете до това меню, в режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Браузър**.

Начална страница (Меню 4.1)

Използвайте това меню, за да свържете телефона си към мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичния уеб. Също така в режим на готовност можете да натиснете [*i*].

Навигация с WAP браузъра

За да...	**Натиснете...**
се придвижите през обектите в страницата	навигационните бутони
изберете елемент от страницата	<✓>.

Използване на опциите за WAP страници

От която и да е уеб страница натиснете **<Меню>** и изберете **Меню**, за да получите достъп до следните опции:

- **Back** (**Назад**): за връщане към предишната страница.
- **Home** (**Начална страница**): за връщане към началната страница.
- **Exit** (**Изход**): за излизане от WAP браузъра.

- **Reload** (**Презареждане**): за презареждане на текущата страница.
- **SHow URL** (**Покажи URL**): за показване на URL адреса на текущата уеб страница.
- **About...** (**За...**): за показване на информация за версията на WAP браузъра.

Излизане от WAP браузъра

Натиснете [ ], за да излезете от браузъра.

Отбелязани страници (Меню 4.2)

Използвайте това меню за запазване на URL адреси, за да имате бър достъп до тези уеб сайтове.

Добавяне на отбелязана страница

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете име за отбелязаната страница и натиснете [Надолу].
3. Въведете URL адрес и натиснете **<Опции>** и изберете **Запази**.

Достъп до отбелязана страница

Придвижете се до дадена отбелязана страница и натиснете [ ].

Използване на опциите за отбелязани страници

След като запазите елемент, натиснете **<Опции>**, за да имате достъп до следните опции:

- **Отиди**: за отиване до отбелязана уеб страница.
- **Редактиране**: за редактиране на адреса и името на отбелязаната страница.
- **Изтрий**: за изтриване на избрана отбелязана страница.

Отиди на URL (Меню 4.3)

Използвайте това меню за ръчно въвеждане на URL адрес на уеб сайт и достъп до този сайт.

Изчисти кеша (Меню 4.4)

Използвайте това меню за изчистване на кеша (временна памет, където се съхраняват последните посетени уеб страници).

Настройки на профил (Меню 4.5)

Използвайте това меню за настройване на сървърите за WAP браузъра. Обърнете се към вашия мобилен оператор за повече подробности относно настройката на опциите.

Разполагате със следните опции за всеки прокси сървър:

- **Име на профил**: за задаване на име на MMS профила.
- **Начален URL**: за задаване на адреса на вашата начална страница.
- **Носител**: за избиране на носителя за всеки вид мрежов адрес, до който имате достъп.
- **Прокси**: избирате дали телефонът да използва прокси сървър или не при стартиране на WAP браузъра. Вашият мобилен оператор може да ви каже дали мрежата изисква прокси сървър, и може да ви осведоми за необходимите настройки.
- **GPRS настройки**: за персонализиране на следните GPRS настройки.

  Когато опцията за прокси е зададена на **Активирай**:

  Прокси IP: за въвеждане на адреса на WAP шлюза.

  Прокси порт: за въвеждане на номера на порта.

  APN: за въвеждане на името на точката на достъп до GPRS мрежата.

  Идентификация за влизане: за въвеждане на потребителския идентификатор.

  Парола: за въвеждане на паролата.

  Когато опцията за прокси е зададена на **Дезактивирай**.

  DNS1: за въвеждане на първия DNS адрес.

  DNS2: въвеждате втория DNS адрес.

  APN: за въвеждане на името на точката za достъп до GPRS мрежата.

  Идентификация за влизане: за въвеждане на потребителския идентификатор.

  Парола: за въвеждане на паролата.
- **GSM настройки**: за персонализиране на следните GSM настройки.

  Когато опцията за прокси е зададена на **Активирай**:

  Прокси IP: за въвеждане на адреса на WAP шлюза.

  Прокси порт: за въвеждане на номера на порта.

  Набери номер: за въвеждане на телефонния номер на PPP сървъра.

  Идентификация за влизане: за въвеждане на потребителския идентификатор.

  Парола: за въвеждане на паролата.

  Тип данни: за избиране на вида на връзката за данни.

Когато опцията за прокси е зададена на **Дезактивирай**.

DNS1: за въвеждане на първия DNS адрес.

DNS2: за въвеждане на втория DNS адрес.

Набери номер: за въвеждане на телефонния номер на PPP сървъра.

Идентификация за влизане: за въвеждане на потребителския идентификатор.

Парола: за въвеждане на паролата.

Тип данни: за избиране на вида на връзката за данни.

Настоящ профил (Меню 4.6)

Използвайте това меню, за да активирате един от прокси сървърите, които сте задали.

Съобщения (Меню 5)

Използвайте менюто **Съобщения**, за да изпращате и получавате кратки, мултимедийни и имейл съобщения. Можете също така да използвате опциите за WAP push съобщения и за съобщения от тип разпространение.

За да достигнете до това меню, в режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Съобщения**.

Създай съобщение (Меню 5.1)

Използвайте това меню, за да създавате и изпращате SMS, MMS или имейл съобщения.

Текстово съобщение (Меню 5.1.1)

Услугата за кратки съобщения (SMS) ви дава възможност да изпращате и да получавате текстови съобщения, които могат да включват картинки, анимации и мелодии.

☑ Позволеният максимален брой на знаците в кратките съобщения зависи от мобилния оператор. Ако вашето съобщение превишава максималния брой на знаците, телефонът ще раздели съобщението.

1. Въведете вашето съобщение.

   Можете да въведете до 160 стандартни символа или приблизително 70 Unicode символа, напр. ‘в’.

2. Натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до една от следните опции:

   - **Вмъкни**: за извличане на текстов шаблон, отбелязана страница или елемент от тел. указател.

- **Добави изображение**/ **Добави анимация** / **Добави мелодия**: за добавяне на изображение, анимация или мелодия към съобщението.
- **Прикачи**: за добавяне на визитка или календарна бележка.
- **Запази в**: за запазване на съобщението в **Чернова** или в **Моята папка**.
- **Избор на език**: за избиране на език на въвеждане.
- **Стил на текста**: за промяна на атрибутите на текста.

3. Когато завършите, натиснете <**Опции**> и изберете **Запази и изпрати** или **Само изпрати**.
4. Въведете номера на получателя.

   Ако искате да изпратите съобщението на повече от един получател, натиснете [Надолу] и попълнете полетата за другите получатели.
5. Натиснете [ ], за да изпратите съобщението.

Мултимедийно съобщ. (Меню 5.1.2)

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) осигурява предаване на съобщения, които съдържат комбинация от текст, изображения, видео и звуци, от телефон до телефон или от телефон до имейл.

1. Отидете на ред **Тема**.
2. Въведете темата на съобщението и натиснете [ ].
3. Отидете на ред **Изображение и видео** или **Звук** и добавете изображение, видеоклип или звуков файл.

   Максималният позволен размер на едно MMS съобщение може да зависи от страната. Ако не можете да прикачите друг файл, добавете друга страница.
4. Отидете на ред **Съобщение**.
5. Въведете текста на съобщението и натиснете [ ].
6. Натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:
   - **Редактиране**: за редактиране на темата или текста на съобщението.
   - **Преглед**: за проверка на създаденото от вас съобщение.

- **Запази в**: за запазване на съобщението в **Чернова**, **Моята папка** или **Шаблон**.
- **Добави страница**: за добавяне на страници. Можете да влизате във всяка страница, натискайки бутоните [Наляво] или [Надясно] в екрана на съобщението.
- **Изтрий страница**: за изтриване на текущата страница.
- **Редактирай страница**: за задаване на интервала за показване на текущата страница или за смяната ѝ с предишната или следващата страница.
- **Изтрий тема**/**Отстрани картинка**/**Отстрани звук**/ **Изтрий съобщение**: за изтриване на темата, изображението, звука или текста.

7. Когато завършите, натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати**.
8. Въведете телефонен номер или e-mail адрес.

   Ако искате да изпратите съобщението на повече от един получател, натиснете [Надолу] и попълнете полетата за другите получатели.
9. Натиснете [ ].

Email (Меню 5.1.3)

Можете да изпращате имейли,- които включват текст, звук и изображения. За да използвате тази функция, трябва да се абонирате за имейл- услуга и да настроите вашия имейл-акаунт и профил. ▶ стр. 63

1. Отидете на ред **Тема**.
2. Въведете темата на вашия имейл- и натиснете [ ].
3. Отидете на ред **Съобщение**.
4. Въведете текста на имейла- и натиснете [ ].
5. Отидете на ред **Прикачи файл**.
6. Добавете медийни файлове: В зависимост от типа на файла или от DRM (Digital Rights Management – управление на цифровите права) системата, възможно е да не можете да прибавите някои файлове.
7. Когато завършите, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

   Опциите може да са различни в зависимост избраното поле.

   - **Редактиране**: за редактиране на темата или текста.

- **Покажи**: за възпроизвеждане на добавен елемент.
- **Прикачи**: за добавяне на визитка или календарна бележка.
- **Запази в**: за запазване на съобщението в **Чернови** или в **Моята папка**.
- **Изтрий тема**/**Изтрий съобщение**: за изтриване на темата или текста.
- **Премахни**: за изтриване на избрания прикачен файл.
- **Премахни всики прикачени**: за премахване на всички прикачени файлове.

8. Когато завършите, натиснете <**Опции**> и изберете **Изпрати**.
9. Въведете имейл- адрес.

   Ако искате да изпратите имейла на повече от един получател, натиснете [Надолу] и попълнете полетата за другите получатели.
10. Натиснете [*i*], за да изпратите имейла.

Мои съобщения (Меню 5.2)

Използвайте това меню за съхраняване на всички съобщения, които сте получили, изпратили или неуспели да изпратите.

Входяща кутия (Меню 5.2.1)

В тази папка се съхраняват всички съобщения, които сте получили, с изключение на имейлите.

Преглеждане на съобщение в момента на неговото получаване

Когато се получи съобщение, телефонът ви известява посредством:

- Показване на иконата за съобщение и текстово уведомяване
- Издаване на звуков сигнал или вибриране, в зависимост от настройката за начина на уведомяване

За да прочетете незабавно съобщението, натиснете <**Покажи**> и изберете съобщението от входящата кутия.

За MMS съобщение натиснете <**Опции**> и изберете **Извлечи**. Съобщението се сваля от MMS сървъра в паметта на телефона.

Показване на съобщение във входящата кутия

Следните икони могат да се появят в списъка със съобщения; в зависимост от вида на съобщението или статуса му, иконите могат да се различават:

- SMS
- MMS
- MMS известие; показва, че това MMS съобщение е било извлечено от сървъра, а показва, че това MMS съобщение не е могло да бъде извлечено.
- WAP push съобщения/OTA съобщения
- Отчет за доставка на вашите изпратени съобщения

- В зависимост от DRM системата, съобщенията с уеб съдържание е възможно да не могат да се препращат. Те са маркирани с .
- Иконата , показана до съобщението означава, че то е с висок приоритет. Ако иконата на съобщението е оцветена в сиво, това означава нисък приоритет.

Когато преглеждате списъка със съобщения, натиснете **<Опции>**, за да получите достъп до следните опции:

Опциите могат да са различни в зависимост от държавата и мобилния оператор.

- **Покажи**: за отваряне на съобщението.
- **Извлечи**: за изтегляне на MMS съобщението от сървъра.
- **Изтрий**: за изтриване на съобщението.
- **Премести в Моята папка**: за преместване на съобщението в **Моята папка**.
- **Сортирай по**: за промяна на реда на сортиране на съобщенията.
- **Защита**: за защита на съобщението от изтриване.

Използване на опциите за съобщения

Когато преглеждате дадено съобщение, натиснете **<Опции>**, за да получите достъп до следните опции:

SMS съобщения

- **Отговори чрез**: за изпращане на отговор чрез SMS или MMS съобщение.

- **Пренасочване**: за препращане на съобщението.
- **Изтрий**: за изтриване на съобщението.
- **Премести в телефон/SIM**: за прехвърляне на съобщението от SIM картата в паметта на телефона и обратно.
- **Добави в списък блокирани**: за добавяне на номера към списъка с блокирани.
- **Изрежи адрес**: за изваждане на URL и e-mail адреси, или телефонни номера от съобщението.
- **Изрежи медия**: за запазване на мултимедийното съдържание от съобщението в паметта на телефона.
- **Защита**: за защита на съобщението от изтриване.

MMS съобщения

- **Отговори чрез SMS**: за изпращане на отговор чрез SMS.
- **Отговори чрез MMS на**: за изпращане на отговор чрез MMS.
- **Пренасочване**: за препращане на съобщението на друг човек.
- **Изтрий**: за изтриване на избраното съобщение или всички съобщения.
- **Изрежи адрес**: за изваждане на URL и e-mail адреси, или телефонни номера от съобщението.
- **Изрежи медия**: за запазване на мултимедийното съдържание от съобщението в паметта на телефона.
- **Параметри**: за показване на параметрите на съобщението.

Конфигурационни съобщения

- **Инсталирай**: за прилагане на конфигурацията, зададена в съобщението до вашия телефон.
- **Изтрий**: за изтриване на съобщението.
- **Параметри**: за показване на параметрите на съобщението.

WAP push съобщения

- **Отиди на URL**: за свързване с URL адреса, посочен в съобщението.
- **Изрежи адрес**: за изваждане на URL и e-mail адреси, или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий**: за изтриване на съобщението.

Съобщения с отчитане на доставката

- **Изрежи адрес**: за изваждане на URL и e-mail адреси, или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий**: за изтриване на съобщението.

Чернова (Меню 5.2.2)

Тази папка съхранява съобщенията, които сте запазили за изпращане по-късно.

Когато преглеждате списъка със съобщения, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Покажи**: за отваряне на съобщението.
- **Редактиране**: за редактиране на съобщението.
- **Изпрати**: за изпращане на съобщението.
- **Изтрий**: за изтриване на избраното съобщение или всички съобщения.
- **Премести в Моята папка**: за преместване на съобщението в **Моята папка**.
- **Премести в телефон/SIM**: за преместване на съобщението в SIM картата или в паметта на телефона.
- **Сортирай по**: за промяна на реда на сортиране на списъка със съобщения.
- **Параметри**: за показване на параметрите на съобщението.

Изходяща кутия (Меню 5.2.3)

Тази папка съхранява съобщенията, които телефонът се опитва да изпрати или не е успял да изпрати.

Когато преглеждате дадено съобщение, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Изпрати отново**: за изпращане на съобщението отново.
- **Пренасочване**: за препращане на съобщението на други хора.
- **Изтрий**: за изтриване на избраното съобщение.
- **Премести в телефон/SIM**: за прехвърляне на съобщението от SIM картата в паметта на телефона и обратно.
- **Защита**: за защита на съобщението от изтриване.

От списъка със съобщения натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Покажи**: за отваряне на съобщението.
- **Изпрати отново**: за препращане на съобщението на други хора.
- **Откажи изпращане**: за прекратяване на изпращането на съобщението.
- **Редактиране**: за редактиране на съобщението.
- **Изтрий**: за изтриване на избраното съобщение или всички съобщения.
- **Премести в Моята папка**: за преместване на съобщението в **Моята папка**.
- **Сортирай по**: за промяна на реда на сортиране на списъка със съобщения.
- **Параметри**: за показване на параметрите на съобщението.

Кутия Изпратени (Меню 5.2.4)

Тази папка съхранява съобщенията, които сте изпратили.

Когато преглеждате дадено съобщение, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Пренасочване**: за препращане на съобщението на други хора.
- **Изтрий**: за изтриване на съобщението.
- **Премести в телефон/SIM**: за прехвърляне на съобщението от SIM картата в паметта на телефона и обратно.
- **Защита**: за защита на съобщението от изтриване.
- **Параметри**: за показване на информация за съобщението.

От списъка със съобщения натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Покажи**: за отваряне на съобщението.
- **Пренасочване**: за препращане на съобщението на други хора.
- **Изтрий**: за изтриване на избраното съобщение.
- **Премести в Моята папка**: за преместване на съобщението в **Моята папка**.

- **Сортирай по**: за промяна на реда на сортиране на списъка със съобщения.
- **Параметри**: за показване на параметрите на съобщението.
- **Защита**: за защита на съобщението от изтриване.
- **Премести в телефон/SIM**: за прехвърляне на съобщението от SIM картата в паметта на телефона и обратно.

Кутия на Email (Меню 5.2.5)

Тази папка съхранява получените имейли.

1. Изберете имейл акаунт.
2. Натиснете <**Избор**>, когато опцията **Провери нова поща** е маркирана, за да получите новите имейл-съобщения от сървъра.

   Телефонът проверява за нови -имейли и изтегля получените -такива.

   Следните икони могат да се появят в списъка със съобщения; в зависимост от състоянието на дадено имейл съобщение, иконите могат да се различават:

   - прочетено е
   - не е прочетено
   - извлечено е от сървъра
   - не е извлечено; показва, че имейл съобщението се извлича от сървъра, а показва, че имейл съобщението не е могло да бъде извлечено.

   Иконата , показана до съобщението означава, че то е с висок приоритет. Ако иконата на съобщението е оцветена в сиво, това означава нисък приоритет.

3. Придвижете се до -имейл или заглавка и натиснете [ ].
4. Ако -имейлът има повече от една страница, натискайте [▲/▼], за да прегледате страниците една по една.

   Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да отидете на първата или последната страница.

5. Изберете прикачен файл, за да го видите или възпроизведете.

Когато преглеждате съдържанието на -имейл или списъка с имейли, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

☑ Опциите могат да са различни в зависимост от състоянието на -имейла.

- **Отвори файл**: за отваряне на избрания елемент.
- **Извлечи**: за извличане на един или всички -имейли от -имейл сървъра.
- **Отговор до**: за изпращане на съобщение отговор до подателя или до всички други получатели.
- **Пренасочване**: за препращане на -имейла.
- **Изтрий**: за изтриване на текущо избрания елемент.
- **Премести в Моята папка**: за преместване на имейла в **Моята папка**.
- **Добави в списък блокирани**: за добавяне на имейл адреса на подателя във филтърния списък, за да се отказва получаването на следващи имейли от този адрес.
- **Изрежи адрес**: за изваждане на URL и имейл адреси, или телефонни номера от съобщението.
- **Запази файла**: за запазване на избраното медийно съдържание или на цялото медийно съдържание на съобщението в паметта на телефона.
- **Провери нова поща**: за проверка на имейл кутията за нови имейл съобщения.
- **Параметри**: за достъп до параметрите на имейл-съобщението.

Моята папка (Меню 5.2.6)

Използвайте това меню. за да прегледате съобщението, което сте преместили в тази папка, използвайки опцията **Премести в Моята папка** при четенето му.

Когато преглеждате списък със съобщения, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Покажи**: за отваряне на съобщение.
- **Редактиране**: за редактиране на съобщение.
- **Изпрати**: за изпращане на съобщение.
- **Изтрий**: за изтриване избраното съобщение или всички съобщения.
- **Сортирай по**: за промяна на реда на сортиране на списъка със съобщения.

- **Параметри**: за показване на параметрите на съобщение.

Шаблони (Меню 5.3)

Използвайте това меню за създаване, редактиране или изпращане на текстови или MMS шаблони.

Текстови шаблон (Меню 5.3.1)

Използвайте това меню за предварително задаване на максимална част от често използваните съобщения.

На екрана за текстови шаблони натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Редактиране**: за промяна на избрания шаблон.
- **Изпрати съобщение**: за изпращане на шаблона като SMS, MMS или имейл съобщение.
- **Изтрий**: за изтриване на шаблона.

Шаблон за MMS (Меню 5.3.2)

Когато влезете в това меню, можете да видите списък с шаблоните, които сте запазили.

От списъка с MMS шаблони натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Покажи**: за отваряне на съобщението шаблон.
- **Изпрати**: за изпращане на шаблона като MMS съобщение.
- **Редактиране**: за промяна на избрания шаблон.
- **Ново**: за добавяне на нов шаблон.
- **Изтрий**: за изтриване на шаблона.
- **Изтрий всички**: за изтриване на всички шаблони.

Изтрий всички (Меню 5.4)

Използвайте това меню, за да изтриете всяка папка със съобщения една по една или всички наведнъж.

1. Натиснете [*i*], за да отметнете кутиите със съобщения, които да бъдат изтрити.
2. Натиснете <**Изтрий**>.
3. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите изтриването.

Настройки (Меню 5.5)

Използвайте това меню, за да зададете различни опции за използване на услугата за съобщения.

Текстово съобщение (Меню 5.5.1)

Можете да конфигурирате фабричните SMS настройки.

- **Настройки при изпращане**: можете да зададете следните опции за изпращане на текстови съобщения:

  Обратен път: позволява на получателя да ви отговори чрез вашия център за съобщения.

  Отчет доставка: задавате на мрежата да ви уведоми, когато вашето съобщение бъде доставено.

  Период на валидност: за задаване на периода, през който вашите съобщения ще стоят в SMS центъра.

  Тип съобщение: за задаване на вида по подразбиране на съобщенията. Мрежата може да преобразува съобщенията в избрания формат.

  Център услуги: за записване или промяна на номера на вашия център за съобщения.
- **Блокирай номер**: за добавяне във филтъра за съобщения, така че телефонът да отхвърля съобщенията, идващи от номерата, записани във филтъра.

Мултимедийно съобщ. (Меню 5.5.2)

Можете да конфигурирате фабричните MMS настройки.

- **Настройки при изпращане**: можете да зададете следните опции за изпращане на муклтимедийни съобщения:

  Приоритет: за задаване на нивото на приоритет на вашето съобщение.

  Период на валидност: за задаване на периода, през който вашите съобщения ще стоят в центъра за съобщения.

  Доставка след: за задаване на периода на изчакване преди изпращане на съобщенията.

  Скрит адрес: задавате вашият адрес да бъде скрит от получателя.

  Отчет доставка: задавате на мрежата да ви уведоми, когато вашето съобщение бъде доставено.

  Потвърждение за прочитане: определяте дали телефонът да изпраща искане за потвърждение при прочитане или не.

- **Настройки при получаване**: можете да зададете следните опции за получаване на мултимедийни съобщения:

  Приемане в домашната зона: определяте дали телефонът автоматично да извлича новите съобщения, когато сте в мрежата на вашия мобилен оператор.

  Приемане в роуминг: определяте дали телефонът автоматично да извлича новите съобщения, когато сте в роуминг на мрежа на друг мобилен оператор.

  Приемането в домашна зона и приемането в роуминг имат следните опции:

  - **Автоматично**: телефонът автоматично извлича съобщенията от сървъра.
  - **Отхвърляне**: телефонът отказва всички съобщения.
  - **Ръчен**: телефонът показва известия. Използвайте опцията **Извлечи**, за да изтеглите ръчно новите съобщения.

  Отхвърляне на анонимен: телефонът отказва съобщенията от неизвестни податели.

  Отхвърляне на обяви: телефонът отхвърля рекламните съобщения.

  Отчет позволен: от мрежата се изпраща отчет за доставка до на подателя.
- **Блокирай номер**: за добавяне във филтъра за съобщения, така че телефонът да отхвърля съобщенията, идващи от номерата, записани във филтъра.
- **MMS профили**: за избор на профил за свързване, който ще се използва за MMS.

  Настоящ профил: за избиране на профил.

  Настройка на профил: за избиране на следните опции за всеки профил:

  - **Име на профил**: за задаване на име на MMS профила.
  - **URL на сървъра**: за въвеждане на адреса на MMS сървъра.
  - **Прокси**: за свързване към GPRS мрежата чрез прокси сървър.
  - **GPRS настройки**: за персонализиране на необходимите настройки за GPRS мрежата.

- **Версия**: за избиране на максималния размер на файловете, прикачени за MMS.

Email (Меню 5.5.3)

Можете да промените фабричните настройки на мрежата, които се изискват при изпращане или получаване на -имейли.

Не можете да промените настройките на -имейл профила, докато изпращате или изтегляте -имейл съобщение.

- **Настройки при изпращане**: можете да зададете следните настройки за изпращане на имейли.

  Изпрати копие до себе си: за изпращане на копие на вашето имейл съобщение до вашия собствен имейл адрес.

  Потвърждение доставка: задавате на мрежата да ви уведоми, когато вашето съобщение бъде доставено.

  Потвърждение за прочитане: за изпращане на искане за отговор заедно с вашия имейл.

  Приоритет: за задаване на нивото на приоритет за вашето имейл съобщение.

  Включи подпис: за добавяне на името ви, телефонния номер, допълнителен текст или последен ред към вашето имейл съобщение.

  Редакт. име: за редактиране на името във вашия подпис.

  Редакт. телефонен номер: за редактиране на телефонния номер във вашия подпис.

  Редакт. бележка: за редактиране на последния ред във вашия подпис.

- **Настройки при получаване**: можете да зададете следните настройки за получаване на имейли.

  Интервал на проверка: определяте през какъв интервал телефонът да проверява сървъра за пристигнали имейли.

  Ако зададете тази опция на **Не се използва**, можете да използвате функцията **Провери нова поща**, за да проверявате ръчно -имейлите си.

  Потвърждение за прочитане: определяте дали телефонът да изпраща искане за потвърждение при прочитане или не.

Когато тази опция е зададена на **Съобщи**, телефонът ви напомня да изпратите искане за потвърждение при прочитане заедно с вашия -имейл адрес.

Опция за извличане: определяте дали телефонът да извлича само заглавките на имейлите или целите имейли.

Опция за изтриване: определяте дали имейлите да се изтриват веднага, или следващия път, когато се свържете със сървъра.

Отхвърли, ако е над: определяте максималния размер на пристигащите -имейли. Вашият телефон ще отхвърля имейлите, които надвишават посочения размер.

Запази в сървъра копие на съобщенията: оставя копия на изтегленитe имейли.

- **Списък с блокирани**: за задаване на филтър за съобщенията.

  Списък с адреси: съдържа имейл адресите, от които идващите имейл съобщения не се приемат.

  Списък теми: съдържа темите, с които пристигащите имейл съобщения няма да се приемат.

- **Email акаунт**: за задаване на имейл акаунт или избиране този, който ще се използва.

  Текущ акаунт: за избиране на акаунт.

  Настройки за акаунт: за задаване на максимум пет имейл акаунта като се използват различни имейл сървъри. За всеки акаунт разполагате със следните опции:

  - **Зает**: за активиране на текущия имейл акаунт.
  - **Име на акаунт**: за въвеждане на името за избрания акаунт.
  - **Име на потребител**: за въвеждане на името на потребителя.
  - **Email адрес**: за въвеждане на вашия имейл адрес.
  - **Адрес за отговор**: за въвеждане на имейл адреса, към който да се изпрати съобщението отговор.
  - **Идентификация на потребителя**: за въвеждане на вашия имейл идентификатор.
  - **Парола**: за въвеждане на вашата имейл парола.
  - **SMPT сървър**: за въвеждане на IP адреса или домейновото име на сървъра, който изпраща вашите -имейли.
  - **SMTP порт**: за въвеждане на номера на SMTP порта.

- **Тип протокол**: за избиране на протокола за сървъра за пристигащите имейли. Останалите опции зависят от избрания тип протокол.

Следните опции са налични, когато избраният тип протокол е **POP3**:

- **POP3 сървър**: за въвеждане на IP адреса или домейновото име на сървъра, който получава вашите -имейли.
- **POP3 порт**: за въвеждане на номера на POP3 порта.
- **APOP регистрация**: за свързване към сървъра като се използва схема за APOP регистрация, когато тази опция е избрана.

Следните опции са налични, когато избраният тип протокол е **IMAP4**:

- **IMAP4 сървър**: за въвеждане на IP адреса или домейновото име на сървъра, който получава вашите -имейли.
- **IMAP4 порт**: за въвеждане на номера на IMAP4 порта.
- **Включи прикачени файлове**: изберете тази опция, за да получавате прикачени файлове с -имейлите.
- **Макс. изтег лени Email писма**: за задаване на броя на заглавия, които да се извличат от сървъра.

- **Email профил**: за конфигуриране на необходимите мрежови настройки, необходими за изпращане и получаване на имейли.

  Настоящ профил: за избиране на профил.

  Настройки на профил: за конфигуриране максимум на пет имейл профила.

  - **Име на профил**: за въвеждане на името на профила.
  - **APN**: за въвеждане на името на точката за достъп.
  - **Идентификация за влизане**: за въвеждане на потребителския идентификатор.
  - **Парола**: за въвеждане на паролата.
  - **DNS1**: за въвеждане на основния DNS адрес.
  - **DNS2**: за въвеждане на спомагателния DNS адрес.

Push съобщение (Меню 5.5.4)

Можете да промените настройките за получаване на WAP push съобщения от уеб сървър. Разполагате със следните опции:

- **Получи**: задавате как вашият телефон да получава push съобщенията.
- **Център услуги**: задавате адреса на сървъра, от който искате да получавате push съобщения, опцията **Получи** е зададена на **SMS-C специфично**.

Съобщения от тип разпространение (Меню 5.6)

Услугата за съобщения от тип разпространение доставя кратки съобщения по различни теми, напр. прогноза за времето или пътно движение.

Използвайте това меню, за да промените настройките за тази услуга и да получавате съобщения от тип за масово разпространение.

- **Чети**: за отваряне на получено съобщение.

  В кутията **Временни** се съхраняват мрежовите съобщения, когато телефонът е изключен.

  В кутията **Запазени съобщения** се записват непрекъснато мрежовите съобщения. Натиснете **<Опции>** и изберете **Запази**, когато се появи текстово известие. Съобщението се съхранява в кутията **Запазени съобщения**.
- **Получи**: за разрешаване или забраняване на получаването на съобщения за масово разпространение.
- **Канал**: за определяне на каналите от които да получавате съобщенията за масово разпространение.
- **Език**: за избор на езика на който да бъдат съобщенията за масово разпространение.

Обърнете се към вашия оператор за повече подробности.

Състояние на паметта (Меню 5.7)

Използвайте това меню да преглеждате максималната и свободната памет за всеки тип съобщения. Можете също да проверите колко памет, се използва от всяка папка.

Забавление (Меню 6)

Менюто **Забавление** ви дава възможност за достъп до изображения, видеоклипове, музикални и звукови файлове, съхранени в паметта на телефона.

За да достигнете до това меню, в режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Забавление**.

Съгласно системата DRM (Управление на цифровите права), възможно е уеб съдържание да не може да бъде препращано. Такова съдържание е маркирано с иконата .

Изображения

Това меню показва направените от вас снимки и изображенията, свалени от Интернет или получени със съобщения.

Показване на изображение

1. Избирате папка с изображения.
2. Придвижете се до дадено изображение и натиснете [***i***].

Използване на опциите за изображения

Докато преглеждате дадено изображение или списък с изображения, натиснете <**Опции**> за достъп до опциите.

- **Покажи**: за показване на изображението.
- **Изпрати**: за изпращане на изображението чрез MMS, имейл или Bluetooth.
- **Премести в Моите снимки**: за преместване на изображението в папка **Моите снимки**.
- **Задай като**: за задаване на изображението като тапет или като идентифициращо изображение за телефонния указател.
- **Последователно показване**: задавате на всички изображения да се показват последователно. Можете да изберете и времевия интервал между показваните изображения.
- **Преименуване**: за променяне на името на изображението.
- **Изтрий**: за изтриване на изображението.
- **Изтрий всички**: за изтриване на всички изображения.
- **Защита**: за защита на изображението от изтриване.
- **Параметри**: за показване на параметрите на изображението.

Видео

Това меню показва записаните, свалените или получените в съобщения видеоклипове.

Възпроизвеждане на видеоклип

1. Изберете папка с видеоклипове.
2. Придвижете се до даден клип и натиснете [*i*]. ▶ стр. 40

По време на възпроизвеждане използвайте следните бутони:

Бутони	Функция
i	Спира за кратко или възобновява възпроизвеждането.
Нагоре	Включва или изключва функцията за повторение.
Наляво	Връща назад.
Надясно	Отива напред.
▲/▼	Регулира силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

Използване на опциите за видеоклипове

Докато преглеждате списъка с видеоклипове, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Възпроизведи**: за възпроизвеждане на видеоклипа.
- **Изпрати**: за изпращане на видеоклипа чрез MMS, имейл или Bluetooth.
- **Преименуване**: за промяна на името на видеоклипа.
- **Изтрий**: за изтриване на видеоклипа.
- **Изтрий всички**: за изтриване на всички видеоклипове.
- **Защита**: за защита на видеоклипа от изтриване.
- **Параметри**: за достъп до параметрите на видеоклипа.

Музика

Това меню показва записаните, свалените, получените в съобщения или импортирани от вашия компютър MP3 файлове.

Възпроизвеждане на музикален файл

Придвижете се до даден файл и натиснете [*i*]. ▶ стр. 38

Използване на опциите за музика

Когато преглеждате списъка с музикални файлове, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Възпроизведи**: за изпълняване на музикалния файл.
- **Изпрати**: за изпращане на файла чрез e-mail или Bluetooth.
- **Добави списък за изпълнение**: за добавяне на файла към списъка за изпълнение.
- **Задай като**: за задаване на файла като тон при позвъняване или като специфична мелодия при позвъняване от лице, записано в телефонния указател.
- **Преименуване**: за променяне на името на файла.
- **Изтрий**: за изтриване на избрания файл.
- **Изтрий всички**: за изтриване на всички файлове.
- **Защита**: за защита на файла от изтриване.
- **Параметри**: за достъп до параметрите на файла.

Звуци

Това меню показва записаните, свалените или получените в съобщения звукови файлове.

Възпроизвеждане на аудиоклип

1. Изберете папка със звуци.
2. Придвижете се до даден клип и натиснете [*i*]. ▶ стр. 38

Използване на опциите за звукови файлове

Когато преглеждате списъка със звукови файлове, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Възпроизведи**: за възпроизвеждане на звуковия файл.
- **Изпрати**: за изпращане на файла чрез MMS, имейл или Bluetooth.
- **Задай като**: за задаване на файла като тон при позвъняване или като специфична мелодия при позвъняване от лице, записано в телефонния указател.
- **Преименуване**: за променяне на името на файла.
- **Изтрий**: за изтриване на избрания файл.
- **Изтрий всички**: за изтриване на всички файлове.

- **Защита**: за защита на файла от изтриване.
- **Параметри**: за достъп до параметрите на файла.

Състояние на паметта

Можете да проверите колко е цялата памет за медийните елементи и колко е използваната в момента памет за всяка една от медийните кутии.

Органайзер (Меню 7)

Органайзерът ви позволява да следите вшия график и списък със задачи, а също така да преглеждате пропуснатите събития и да си водите бележки.

За да достигнете до това меню, в режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Органайзер**.

Изглед - месец (Меню 7.1)

Справка с календара

Когато влезете в меню **Изглед - месец**, месечният изглед на календара се появява, като текущата дата е отбелязана със синя кутийка.

В долната част на календара се изписва броят на събитията, насрочени за текущия ден. Следните икони показват вида на събитията:

- Планирано събитие
- Годишнина
- Задача
- Разни

Натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Покажи**: за достъп до записаното събитие(я) за тази дата.
- **Създай**: за добавяне на ново събитие.
- **Изглед - седмица**: за превключване към изглед по седмици.
- **Отиди на днешна дата**: за отиване на текущата дата.
- **Отиди на дата**: за отиване на определена дата.
- **Изтрий**: за достъп до следните опции за изтриване:

  Избрана дата: за изтриване на елементите, записани за избраната дата.

  Предходни събития: за изтриване на събитията от предишните дати.
- **Изтрий всички**: за изтриване на всички събития.

Въвеждане на ново насрочено събитие

1. Придвижете се до дата в календара.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай** → **Разписание** или **Разни**.
3. Въведете информация или променете настройките на следните полета:
   - **Тема**: за въвеждане на име на събитието.
   - **Характеристики**: за въвеждане на информация за събитието.
   - **Начална дата** и **Начален час**: за въвеждане на началната дата и час за започване на събитието.
   - **AM/PM**: за избиране на опциите **AM** или **PM**.
   - **Крайна дата** и **Краен час**: за въвеждане на крайната дата и час на събитието.
   - **AM/PM**: за избиране на опциите **AM** или **PM**.
   - **Място**: (за **Разписание**) въвеждате информация за мястото на събитието.
   - **Аларма**: за задаване на аларма за събитието.
   - **преди**: задавате колко време преди събитието да се включи алармата.
   - **Тон аларма**: за избиране на тона на алармата.
   - **Повтори**: (за **Разписание**) задавате на събитието да се повтаря и през какъв интервал от време.
   - **до**: (за **Разписание**) ако събитието ще се повтаря, задайте крайната дата.
4. Натиснете <**Запази**>, за да запазите събитието.

Въвеждане на нова годишнина

1. Изберете дата от календара.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай** → **Годишнина**.
3. Въведете информация или променете настройките на следните полета:
   - **Повод**: за въвеждане на информация за годишнината.
   - **Дата**: за въвеждане на датата.
   - **Аларма**: за настройване на аларма за годишнината.
   - **преди**: задавате колко време преди събитието да се включи алармата.
   - **Час за аларма**: за въвеждане на часа, в който да се включи алармата.

- **AM/PM**: за избиране на опциите **AM** или **PM**.
- **Тон аларма**: за избиране на тона на алармата.
- **Повтаряй всяка година**: задавате на телефона да ви напомня за годишнината всяка година.

4. Натиснете **<Запази>**, за да запазите събитието.

Въвеждане на задача

1. Изберете дата от календара.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създай** → **Задачи**.
3. Въведете информация или променете настройките на следните полета:
   - **Задачи**: за въвеждане на информация за задачата.
   - **Начална дата**: за въвеждане на началната дата.
   - **Крайна дата**: за въвеждане на крайната дата.
   - **Приоритет**: за избиране на новото на приоритет.
4. Натиснете **<Запази>**, за да запазите събитието.

Преглеждане на събитие

Квадратните скоби за календарния ден, показват типа на планираното за този ден събитие:

- Сини: планирано събитие
- Оранжеви: годишнина
- Червени: задача
- Зелени: разни

1. Изберете дата от календара, за да се покажат събитията, записани за нея.
2. Изберете събитие, за да прегледате информацията за него.

Използване на опциите за събития

От списъка със събития натиснете **<Опции>**, за да получите достъп до следните опции:

- **Покажи**: за показване на информация за събитието.
- **Изпрати**: за изпращане на събитието чрез SMS, MMS, имейл или Bluetooth.
- **Създай**: за добавяне на ново събитие.
- **Изглед - месец**: за превключване към изглед по месеци.
- **Изглед - седмица**: за превключване към изглед по седмици.

- **Завършена**/**Предстоящо**: за промяна на състоянието на събитието.
- **Изтрий**: за изтриване на събитието.
- **Изтрий всички**: за изтриване на всички събития от избраната дата.

Изглед - седмица (Меню 7.2)

Можете да преглеждате събитията (само тези, които са записани в разписанието) за избраната седмица.

Клетка в разписанието показва наличието на събитие.

Изберете клетката, която съдържа желаното събитие.

Изглед - ден (Меню 7.3)

Можете да видите събитията за избраната дата.

Изберете събитие, за да прегледате информацията за него.

В зависимост от типа и статуса на събитието, ще се появят следните икони:

- Зададена аларма
- Повтарящо се събитие
- Завършена задача
- Приоритет на задачата; : висок, : нормален и : нисък

Разписание (Меню 7.4)

Това меню показва разписанието на събитията. Ако зададете опциите "Повторение" и "Аларма", иконите и се активират. Изберете събитие, за да прегледате информацията за него.

Годишнина (Меню 7.5)

Това меню показва годишнините, които сте отбелязали. Ако зададете опциите "Повторение" и "Аларма", иконите и се активират. Изберете събитие, за да прегледате информацията за него.

Разни (Меню 7.6)

Това меню показва другите разни събития, които сте отбелязали. Ако сте задали опцията "Аларма", то иконата се активира. Изберете събитие, за да прегледате информацията за него.

Задачи (Меню 7.7)

Използвайте това меню за преглеждане на задачите, които сте отбелязали. Следните икони показват важността:

- за висок приоритет
- за нормален приоритет
- за нисък приоритет

Появява се отметка в кутийката за състоянието на задачата, ако тя е изпълнена. Опциите, които можете да използвате са същите както в изгледа за деня.

Пропуснати събития с аларма (Меню 7.8)

Когато нямате възможност да потвърдите алармата за събитие, за което сте я настроили, телефонът показва известие за пропусната аларма.

Натиснете <**Покажи**>, за да прегледате съответното събитие.

Преглеждане на пропуснати събития

1. От менюто **Органайзер** изберете **Пропуснати събития с аларма**.
2. Изберете събитие
3. Натиснете <**Потвър.**>, за да потвърдите и изтриете събитието.

Използване на опциите за пропуснатите събития

От списъка със събития натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Покажи**: за показване на събитието.
- **Изтрий**: за изтриване на събитието.
- **Изтрий всички**: за изтриване на всички събития.

Бележка (Меню 7.9)

Използвайте това меню за създаване на бележки и за преглеждане на вече създадените.

Създаване на нова бележка

1. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай**.
2. Въведете текста на бележката и натиснете [$\boldsymbol{i}$].

Преглеждане на бележка

Изберете бележка, за да прегледате нейната информацията.

Използване на опциите за бележки

От списъка с бележки натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Редактиране**: за редактиране на бележката.
- **Създай**: за добавяне на нова бележка.
- **Изтрий**: за изтриване на избраната бележката.
- **Изтрий всички**: за изтриване на всички бележки.

Състояние на паметта (Меню 7.0)

Това меню показва общото количество памет за календара, броят на записаните от вас събития и общия брой събития, които могат да се запишат.

Камера (Меню 8)

Можете да използвате камерата на телефона, за да правите снимки и да записвате видеоклипове.

За да достигнете до това меню, в режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Камера**.

- Не правете снимки на хора без тяхното съгласие.
- Не правете снимки на места, където това не е позволено.
- Не правете снимки на места, където можете да нарушите правото на частен живот на другите хора.

Направи снимка (Меню 8.1)

С телефона можете да правите снимки в различни режими. Фотокамерата прави снимките в JPEG формат.

Когато снимате на пряка слънчева светлина или при твърде ярко осветление, на снимката може да се появят сенки.

1. В режим на готовност натиснете [ ] или отидете в меню **Направи снимка**, за да се включи камерата.

   Изображението, което ще се снима, се появява на дисплея.
2. Настройте образа като завъртите обектива на камерата и го насочите към обекта.
   - Натиснете левия екранен бутон, за да влезете в опциите за камерата. Вижте следващия раздел.

- Използвайте клавиатурата, за да смените настройките на камерата или да превключите на друг режим. ▶ стр. 76

3. Натиснете [ ], за да направите снимка. Снимката автоматично се запазва в папката **Снимки**.

4.

За да...	**Натиснете...**
използвате опциите за снимка	<**Опции**>. ▶ стр. 76
изтриете снимката	<**Изтрий**> и след това <**Да**>.
се върнете в режим на готовност за снимане	[ ].

Използване на опциите за камерата в режим на готовност за снимане

В режим на готовност за снимане, натиснете левия екранен бутон за достъп до следните опции:

- **Режим на снимане**: за правене на снимки в следните режими:

  Единична снимка: за правене на снимка в нормален режим.

  Последователни кадри: за правене на поредица от снимки. Изберете броя на снимките, които да прави камерата.

  Нощна снимка: за правене на висококачествена снимка при слабо осветление.
- **Ефекти**: за промяна на цвета или прилагане на специални ефекти към снимката.
- **Кадри**: за поставяне на декоративна рамка към снимката.
- **Таймер**: за задаване на интервал за изчакване на камерата, преди да снима.
- **Отиди във фотоалбума**: за отиване в папка **Снимки** или **Моите снимки**.
- **Настройки**: за промяна на настройките по подразбиране при правене на снимка.

  Големина: за избиране на размера на изображението.

  Качество: за избиране на качеството на изображението.

  Визьор: за промяна на режима на показване.

  Звук на затвора: за избиране на звука, който да се чува, когато натиснете копчето за снимане [ ].

  Име по подразбиране: за промяна на префикса по подразбиране от името на снимката.

- **Бързр достъп до камерата**: показват се функциите на бутоните, които можете да използвате.

Използване на клавиатурата в режим на готовност за снимане

Можете да използвате клавиатурата, за да персонализирате настройките на камерата в режим на готовност за снимане.

Бутон	Функция
▲	Обръща изображението вертикално.
▼	Показва изображението огледално.
Наляво/ Надясно	Настройва яркостта на изображението.
Нагоре/ Надолу	Увеличава или намалява изображението.
1	Превключва в режим на видеозапис. ▶ стр. 77
2	Променя размера на изображението.
3	Променя качеството на изображението.
4	Променя режима на камерата.
5	Променя цвета или прилага специални ефекти към снимката.
7	Слага декоративна рамка.
8	Настройва таймера.
9	Отива в папка **Снимки** или **Моите снимки**.
*	Променя екрана за визуализиране.

Използване на опциите за снимки

След като запишете снимка, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Направи друга**: връща ви в режим на готовност за снимане.
- **Изпрати**: за изпращане на снимката чрез MMS, имейл или Bluetooth.
- **Задай като**: за задаване на снимката като тапет или като снимка за идентификация на обаждащ се, притежаващ запис в телефонния указател.
- **Отиди във фотоалбума**: за отиване в папка **Снимки** или **Моите снимки**.

- **Преименуване**: за промяна на името на снимката.
- **Защита**: за забрана на изтриването на снимката.
- **Параметри**: за показване на параметрите на снимката.

Запиши видео (Меню 8.2)

Можете да записвате видеоклип с това, което се показва в момента на екрана на камерата и да го съхраните.

1. В режим на готовност за снимане натиснете [**1**].
2. Настройте образа като завъртите обектива на камерата и го насочите към обекта.
   - Натиснете левия екранен бутон, за да влезете в опциите за камерата. Вижте следващия раздел.
   - Използвайте клавиатурата, за да смените настройките на камерата или да превключите на друг режим. ▶ стр. 78
3. Натиснете [*i*], за да започне записването.
4. Натиснете [*i*] или десния екранен бутон, за да спрете записването. Видеоклипът се запазва автоматично в папка **Видеоклипове**.

5. **За да...**	**Натиснете...**
възпроизведете видеоклипа	[*i*].
използвате опциите за видеоклипове	<**Опции**>. ▶ стр. 79
изтриете видеоклипа	<**Изтрий**> и след това <**Да**>.
се върнете в режим на запис	[**C**].

Използване на опциите за камерата в режим на запис

В режим на запис натиснете левия екранен бутон за достъп до следните опции:

- **Ефекти**: за промяна на цвета или прилагане на специални ефекти към видеоклипа.
- **Таймер**: за задаване на интервал за изчакване на камерата, преди да започне записа.
- **Отиди във видеоалбума**: за отиване в папка **Видеоклипове** или **Моите видеоклипове**.
- **Настройки**: можете да промените следните настройки за запис на видеоклип:

  Режим на запис: за избиране на режима на видеозапис.

Изберете **Ограничение за MMS**, за да запишете видеоклип, подходящ за MMS или имейл съобщение. Видеоклипът се записва във формат 3GP.

Изберете **Нормален**, за да можете да записвате видео в границите на цялата свободната памет.

Качество: за избиране на качеството на изображението.

Аудио запис: дава ви възможност да запишете звук към видеоклипа.

Име по подразбиране: за промяна на префикса по подразбиране от името на файла.

- **Бързр достъп до видеокамерата**: показват се функциите на бутоните, които можете да използвате.

Използване на клавиатурата в режим на запис

Можете да използвате клавиатурата, за да персонализирате настройките на фотокамерата в режим на снимане.

Бутони	Функция
▲	Обръща изображението вертикално.
▼	Показва изображението огледално.
Наляво/ Надясно	Настройва яркостта на изображението.
Нагоре/ Надолу	Увеличава или намалява изображението.
1	Превключва в режим на готовност за снимане. ▶ стр. 74
3	Променя качеството на изображението.
4	Променя режима на видеозапис.
5	Променя цветовата гама и прилага специални ефекти към видеоклипа.
7	Изключва или включва звука.
8	Настройва таймера.
9	Отива в папка **Видеоклипове** или **Моите видеоклипове**.

Използване на опциите за видеоклипове

След като съхраните видеоклип, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Запиши друг**: за връщане в режим на запис.
- **Изпрати**: за изпращане на видеоклипа чрез MMS, имейл или Bluetooth.
- **Отиди във видеоалбума**: за отиване в папка **Видеоклипове** или **Моите видеоклипове**.
- **Преименуване**: за промяна на името на видеоклипа.
- **Защита**: за защита на видеоклипа от изтриване.
- **Параметри**: за достъп до параметрите на видеоклипа.

Снимки (Меню 8.3)

Използвайте това меню, за да разгледате снимките, които сте заснели.

Придвижете се до дадена снимка и натиснете [*i*].

Докато разглеждате снимка или списъка със снимки, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Покажи**: за показване на снимката на пълен екран.
- **Изпрати**: за изпращане на снимката чрез MMS, имейл или Bluetooth.
- **Премести в Моите снимки**: за преместване на снимката в папка **Моите снимки**.
- **Задай като**: за задаване на снимката като тапет или като снимка за идентификация на обаждащ се, притежаващ запис в телефонния указател.
- **Последователно показване**: задавате на всички снимки да се показват последователно. Можете да изберете и времевия интервал между показваните снимки.
- **Преименуване**: за промяна на името на снимката.
- **Изтрий**: за изтриване на снимката.
- **Изтрий всички**: за изтриване на всички снимки.
- **Защита**: за забрана на изтриването на снимката.
- **Параметри**: за показване на параметрите на снимката.

Моите снимки (Меню 8.4)

В тази папка се съхраняват снимките, които сте записали, използвайки опцията **Премести в Моите снимки**.

За информация относно използването на снимка вижте папка "**Снимки**". ▶ стр. 79

Видеоклипове (Меню 8.5)

Използвайте това меню, за да съхранявате видеоклиповете, които сте заснели.

Придвижете се до даден видеоклип и натиснете [*i*].

По време на възпроизвеждането използвайте следните бутони:

Бутони	Функция
i	Спира временно или възобновява възпроизвеждането.
Нагоре	Включва или изключва функцията за повторение.
Наляво	Връща назад.
Надясно	Отива напред.
▲/▼	Регулира силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

Докато преглеждате списъка с видеоклипове, натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Възпроизведи**: за възпроизвеждане на избрания видеоклип.
- **Изпрати**: за изпращане на видеоклипа чрез MMS, имейл или Bluetooth.
- **Премести в Моите видеоклипове**: за преместване на видеоклипа в папка **Моите видеоклипове**.
- **Преименуване**: за промяна на името на видеоклипа.
- **Изтрий**: за изтриване на видеоклипа.
- **Изтрий всички**: за изтриване на всички видеоклипове.
- **Защита**: за защита на видеоклипа от изтриване.
- **Параметри**: за показване на параметрите на видеоклипа.

Моите видеоклипове (Меню 8.6)

В тази папка се съхраняват видеоклиповете, които сте записали, използвайки опцията **Премести в Моите видеоклипове**.

За информация относно използването на видеоклип вижте папка "**Видеоклипове**". ▶ стр. 80

Настройки (Меню 9)

Използвайте това меню, за да индивидуализирате настройките на телефона си. Също така можете да върнете настройките към техните фабрично зададени стойности.

За да достигнете до това меню, в режим на готовност натиснете <**Меню**> и изберете **Настройки**.

Дата и час (Меню 9.1)

Използвайте това меню, за да промените датата и часа, показвани от вашия телефон. Преди да настроите часа и датата, трябва да посочите вашия часови пояс в меню **Световно време**. ▶ стр. 43

- **Задаване на час**: за въвеждане на текущия час.
- **AM/PM**: за избиране на **AM** или **PM**, ако сте в 12-часов формат.
- **Часови формат**: за избиране на часовия формат.
- **Задаване на дата**: за въвеждане на текущата дата.
- **Формат на датата**: за избиране на формата на датата.

Настройки на телефона (Меню 9.2)

Много от различните функции на телефона могат да бъдат персонализирани според предпочитанията ви.

Език (Меню 9.2.1)

Използвайте това меню, за да изберете един от няколкото езика за показване на текста.

Поздравително съобщение (Меню 9.2.2)

Използвайте това меню, за да въведете поздрав, който се показва за кратко при включване на телефона.

Бърз достъп (Меню 9.2.3)

Можете да използвате бутоните за преместване наляво, надясно и надолу като бутони за пряк достъп до конкретни менюта, директно от режим на готовност. Използвайте това меню за задаване на даден бутон функцията за пряк достъп до меню.

Задаване на пряк достъп до меню

1. Изберете бутона, който да бъде използван като бутон за пряк достъп.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Промени**.
3. Изберете меню, което да зададете на бутона.

Използване на опциите за пряк достъп

Натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

- **Промени**: за задаване или променяне на меню с пряк достъп.
- **Премахни**: за дезактивиране на функцията за пряк достъп на даден бутон.
- **Премахни всички**: за деактивиране на функциите за пряк достъп на всички бутони.

Страничен бутон (Меню 9.2.4)

Използвайте това меню, за да зададете как да действа телефона, когато натиснете [▲/▼] при получаване на входящо обаждане.

- **Тих**: бутонът изключва звъненето при обаждане.
- **Отхвърляне**: бутонът отхвърля обаждането.

Допълнителни настройки (Меню 9.2.5)

Можете да включите и изключите функциите за автоматично преизбиране или отговаряне.

- **Автоматично преизбиране**: за задаване на телефона да прави до десет опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.
- **Отговор с произв. бутон**: за отговаряне на входящо обаждане чрез натискане на който и да е бутон, с изключение на [ ] или <**Отхвър.**>.

  Когато тази опция не е зададена, трябва да натиснете [ ] или <**Приеми**>, за да отговорите на обаждането.
- **Яснота на гласа**: за повишаване на чувствителността на микрофона, което позволява на събеседника ви да ви чува ясно дори когато шептите.
- **Активно капаче**: отговаряте на входящо обаждане просто отваряйки телефона.

Настройки на дисплея (Меню 9.3)

Използвайте това меню, за да смените настройките за дисплея и осветлението.

Тапет (Меню 9.3.1)

Можете да смените фоновото изображение, което стои на екрана в режим на готовност.

Вид на текста (Меню 9.3.2)

Можете да смените дисплейните настройки на текста, който се показва на екрана в режим на готовност.

- **Място на текста**: за избиране на място на текста върху екрана. Ако не искате да се показва текст върху екрана в режим на готовност, изберете **Изкл.**.
- **Стил на текста**: за избиране на стил на текста.
- **Цвят на текста**: за избиране на цвят на текста.

Кожа (Меню 9.3.3)

В това меню можете да изберете цветовата схема за режима на менютата.

Настройки на LCD (Меню 9.3.4)

Можете да промените настройките за основния или външния дисплей.

- **Яркост на дисплея**: за регулиране на яркостта на външния и основния дисплей при различна осветеност на средата.
- **Контраст на външния дисплей**: за регулиране на контраста на външния дисплей.

Осветление (Меню 9.3.5)

Можете да изберете интервала от време, за който осветлението и дисплеят остават включени.

- **Вкл.**: за избиране на интервала от време, през който осветлението остава включено в режим на изчакване.
- **Затъмни**: за избиране интервала от време, през който дисплеят да е в режим на затъмняване, след като осветлението изгасне.

Цвят на шрифта при набиране (Меню 9.3.6)

Използвайте това меню, за да изберете цвета на шрифта за цифрите, показвани върху дисплея, когато въвеждате номер за набиране.

Звукови настройки (Меню 9.4)

Използвайте това меню, за да персонализирате различните звукови настройки.

Входящ разговор (Меню 9.4.1)

Използвайте това меню, за да изберете сила и мелодия на звънене за входящи обаждания.

- **Тон позвъняване**: за избиране на тон на звънене.
- **Снла звук**: за избиране на ниво на звука при звънене.

- **Тип сигнал**: за определяне на начина, по който ще бъдете информирани за входящи обаждания.

  Мелодия: телефонът звъни, като използва избраната мелодия.

  Вибрация: телефонът вибрира, но не звъни.

  Вибрация, после мелодия: телефонът вибрира три пъти и след това започва да звъни.

Тон клавиатура (Меню 9.4.2)

Използвайте това меню, за да изберете тона, който ще прозвучава, когато натиснете бутон на телефона.

☑ Можете да настроите силата на тоновете от клавитурата като в режим на готовност използвате [▲/▼].

Тон съобщение (Меню 9.4.3)

Използвайте това меню за настройване на известяващия сигнал за входящи съобщения и имейли.

- **Тон**: за избиране на един от няколкото възможно тона за съобщения.
- **Тип сигнал**: за определяне на начина, по който да ви се съобщава за пристигащи съобщения.
- **Повторение**: дава ви възможност да определите колко често телефонът да ви напомня за ново съобщение.

Включен/изключен (Меню 9.4.4)

Използвайте това меню, за да изберете коя мелодия да изсвирва телефонът при включване и изключване.

Отваряне/затваряне на капачето (Меню 9.4.5)

Използвайте това меню, за да изберете звука, който се издава от телефона при отваряне или затваряне на телефона.

Тих режим (Меню 9.4.6)

Използвайте това меню, за да зададете как телефонът да ви известява за настъпили събития, когато е в тих режим (не може да звъни).

- **Вибрация**: за задаване на телефона да вибрира.
- **Тих**: за изключване на всички звуци.

Допълнителни тонове (Меню 9.4.7)

Използвайте това меню, за да зададете допълнителни тонове за телефона.

- **Брояч минути**: за задаване на телефона да издава звуков сигнал на всяка минута по време на изходящ разговор, като така ви напомня за продължителността на разговора ви.
- **Тон свързване**: за задаване на телефона да издава звуков сигнал, когато се свърже със системата.
- **Сигнали при разговор**: задавате на телефона да издава кратък звуков сигнал, когато пристигне ново съобщение или когато настъпи времето за прозвучаване на аларма по време на разговор.
- **Индикативни тонове**: задавате на телефона да издава кратък звуков сигнал, когато се появи изскачащ прозорец на екрана.

Мрежови услуги (Меню 9.5)

Използвайте това меню за достъп до мрежовите услуги. Моля, обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите дали ги предлага и да се абонирате за тях, ако желаете.

Прехвърляне на разговорите (Меню 9.5.1)

Тази мрежова услуга пренасочва входящите обаждания към друг телефонен номер, който сте задали.

1. Изберете опция за прехвърляне на разговорите:
   - **Винаги прехвърляй**: всички входящи обаждания се пренасочват.
   - **Зает**: обажданията се пренасочват само когато в момента провеждате разговор.
   - **Няма отговор**: разговорите се пренасочват, ако не отговаряте.
   - **Няма връзка**: обажданията се пренасочват само когато сте извън зоната на обхват на вашия оператор или когато телефонът ви е изключен.
   - **Отмени всички**: всички опции за прехвърляне на разговори се отменят.
2. Изберете вида на обажданията, които да се прехвърлят.
3. За да активирате функцията за прехвърляне на разговорите изберете **Активирай**.

   В противен случай изберете **Дезактивирай**.
4. Отидете на ред **Прехвърли на**.
5. Въведете номера, към който да бъдат прехвърляни обажданията и натиснете <**Избор**>.

6. Ако сте избрали **Няма отговор**, отидете на ред **Секунди** и посочете интервала от време, през който мрежата да изчаква, преди да прехвърли обаждането.

Забрана на разговорите (Меню 9.5.2)

Тази мрежова услуга ви позволява да ограничите разговорите.

1. Изберете опция за забрана на разговорите:
   - **Всички изходящи**: за забрана на всички изходящи обаждания.
   - **Международни**: за забрана на международните разговори.
   - **Междунар. с изкл. към дома**: когато сте в чужбина, позволява обаждания само към номера в текущата страна и към родината, където всъщност е мрежата на мобилния ви оператор.
   - **Всички входящи**: за забрана на входящите разговори.
   - **Входящи в чужбина**: за забрана на входящите разговори, когато използвате телефона си извън мрежата на вашия мобилен оператор.
   - **Отмени всички**: за отмяна на всички настройки за забрана на разговори, като всички разговори могат да се провеждат нормално.
   - **Промяна на паролата за забрана**: за промяна на паролата за забрана на разговори, предоставена ви от мобилния оператор.
2. Изберете вида на разговорите, които да се забраняват.
3. Изберете **Активирай**. За да дезактивирате забраната на разговорите, натиснете **Дезактивирай**.
4. Въведете паролата за забрана на разговорите, предоставена ви от мобилния оператор, и натиснете <**Избор**>.

Чакащо обаждане (Меню 9.5.3)

Тази мрежова услуга ви информира, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

1. Изберете вида на разговорите, за които да се прилага опцията за чакащо обаждане.
2. Изберете **Активирай** и натиснете <**Избор**>.
   За да дезактивирате опцията за чакащо обаждане, изберете **Дезактивирай**.

Избор на мрежа (Меню 9.5.4)

Тази мрежова услуга ви позволява автоматичен или ръчен избор на мрежата, която да използвате, когато сте в роуминг.

Можете да изберете мрежа, различна от тази на вашия оператор, само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

- **Автоматично**: за свързване към първата налична мрежа при роуминг.
- **Ръчен**: за ръчно избиране на мрежата, която желаете.

Идентификация на обаждащия се (Меню 9.5.5)

Тази мрежова услуга ви позволява да направите така, че телефонният ви номер да не се изписва на телефона на лицето, което търсите. Обаче някои мрежи не допускат потребителя да променя тази настройка.

- **По подразбиране**: за използване на настройките по подразбиране, предоставени от мрежата.
- **Скрий номер**: номерът ви не се показва на дисплея на лицето, което търсите.
- **Изпрати номер**: вашият номер се изпраща всеки път, когато се обаждате.

Сървър гласова поща (Меню 9.5.6)

Използвайте това меню за съхраняване на номера на сървъра за гласова поща и за достъп до гласовата ви поща.

☑ Преди да получите достъп до гласовата си поща, трябва да въведете номера на сървъра за гласова поща. Вашият мобилен оператор може да ви даде номера на сървъра за гласова поща.

- **Свързване с гласовата поща**: за свързване с гласовия сървър, за да може да прослушате съобщенията си. Можете също така да се свържете със сървъра за гласова поща, като в режим на готовност натиснете и задържите [**1**].
- **Номер на гласов сървър**: за въвеждане на номера на гласовия сървър.

Избор на честота (Меню 9.5.7)

За да може телефонът да се използва за провеждане на разговори, то той трябва да се регистрира в налична мрежа. Вашият телефон може да работи с всяка една от следните видове мрежи: GSM 1900 и комбинирана GSM 900/1800.

Страната, където сте закупили телефона си, определя честотата по подразбиране, която се използва. Когато пътувате в чужбина, не трябва да забравяте да настроите на подходящата честота.

Когато изберете нова честота, телефонът ви автоматично започва да търси всички налични мрежи. Телефонът се регистрира в предпочетената мрежа, работеща на тази честота.

Bluetooth (Меню 9.6)

Използвайте това меню за активиране на функцията Bluetooth.

- Не можете да използвате функцията Bluetooth докато използвате мултимедийни функции, като напр. записване на глас, камера и MP3 плейър, както и обратното.
- Някои устройства може и да не са съвместими с вашия телефон.

Използването на функцията Bluetooth ви позволява да свържете телефона безжично с други Bluetooth устройства и да обменяте данни, да говорите "без ръце" или да управлявате телефона от разстояние.

Технологията Bluetooth позволява безплатна безжична връзка между Bluetooth устройства в рамките на максимум 10 метра. Тъй като Bluetooth устройствата се свързват посредством радио вълни, не е необходимо телефонът ви и другото Bluetooth устройство да имат пряка видимост помежду си.

Настройване на функцията Bluetooth

The Менюто за **Bluetooth** осигурява достъп до следните опции:

- **Активиране**: за активиране или дезактивиране на Bluetooth.
- **Моите устройства**: за търсене на други Bluetooth устройства за свързване. Вижте следващия раздел.
- **Видимост на моя телефон**: за позволяване на други Bluetooth устройства да търсят и намират телефона ви.
- **Име на моя телефон**: за задаване на име на Bluetooth устройство на вашия телефон, което ще се показва на екраните на другите устройства.
- **Защитен режим**: за определяне дали телефонът да пита за потвърждение, когато други устройства искат достъп до ваши данни.

- **Bluetooth услуги**: за показване на наличните Bluetooth услуги.

Търсене на Bluetooth устройство и свързване с него

1. От опциите за Bluetooth настройки изберете **Моите устройства**.
2. Изберете **Търси ново устройство**.

   Ако и преди това сте търсили устройства, телефонът показва опцията **Още устройства** заедно с устройствата, които са намерени преди това. За да търсите нови устройства, изберете **Още устройства**.

   След търсенето се появява списък с устройства, към които можете да се свържете. Следните икони показват вида на устройствата:

   - Устройство "свободни ръце" или слушалка с микрофон
   - Мобилен телефон
   - Компютър
   - PDA
   - Принтер
   - Неизвестно устройство

   Цветът на иконите ви показва състоянието на устройството:

   - Сив за неготовите за свързване устройства
   - Син за готовите за свързване устройства
   - Червен за устройствата, които понастоящем са свързани с телефона ви.
3. Изберете устройство.
4. Въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <**Да**>. Този код се използва само веднъж и не е нужно да го запомняте.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия код, тогава свързването се осъществява.

☑ Някои устройства, особено комплектите за кола (слушалка с микрофон или у-во "свободни ръце"), могат да имат определен Bluetooth PIN, като напр. **0000**. Ако другото устройство има код, трябва да го въведете.

Използване на опциите за устройства

От списъка с устройства натиснете <**Опции**>, за да получите достъп до следните опции:

Опциите може да са различни в зависимост избраното устройство.

- **Преглеждане на файлове**: за търсене на данни в другото устройство и импортирането им директно в телефона ви.
- **Списък с услуги**: за обновяване на списъка с Bluetooth услуги.
- **Преименуване**: за преименуване на избраното устройство.
- **Разреши**/**Не разрешавай устройството**: определяте дали телефонът да ви пита за разрешение за свързване, когато дадено устройство се опитва да се свърже с него.
- **Изтрий**: премахвате избраното устройство или всички устройства от списъка с устройства.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Активирайте функцията Bluetooth.
2. Изберете приложението, в което е съхранен елемента за изпращане.
3. Отидете до желания елемент и натиснете <**Опции**>.
4. Изберете **Изпрати** → **по Bluetooth**.

   Телефонът търси устройства в своя обхват и показва списък с наличните устройства.
5. Изберете устройство.
6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода, нужен за свързването, и натиснете <**Да**>.

Получаване на данни чрез Bluetooth

За да получавате данни чрез Bluetooth, необходимо е функцията Bluetooth на телефона да е активирана.

Ако неразрешено Bluetooth усторйство изпрати данни до телефона ви, то той изписва на екрана си подкана за потвърждение. За да получите данните, натиснете <**Да**>.

Защита (Меню 9.7)

Използвайте това меню, за да защитите телефона срещу непозволено използване с помощта на няколко кода за достъп до телефона и SIM картата.

☑ Ако три пъти подред въведете грешен PIN/PIN2 код, SIM картата се блокира. За да я разблокирате, трябва да въведете вашия PUK/PUK2 (личен код за разблокиране) код. Кодовете се предоставят от мобилния ви оператор.

PIN проверка (Меню 9.7.1)

PIN (персонален идентификационен номер) кодът, който може да е от 4-цифрен до 8-цифрен, защитава SIM картата ви от непозволено използване. Когато тази функция е активирана, телефонът изисква вашия PIN код при всяко включване на телефона.

Промяна на PIN (Меню 9.7.2)

Използвайте това меню, за да смените вашия PIN код. Функцията за проверка на PIN кода трябва да е активирана, за можете да я използвате.

Заключване на телефона (Меню 9.7.3)

Функцията за заключване на телефона го предпазва от непозволено използване.

Когато тази функция е активирана, трябва да въвеждате от 4- до 8-цифровата парола на телефона при всяко включване на телефона.

Паролата е зададена фабрично на **00000000**. За да промените паролата, използвайте меню **Промяна на парола**.

Промяна на парола (Меню 9.7.4)

Използвайте това меню, за да смените паролата на вашия телефон. Паролата е зададена фабрично на **00000000**.

Поверителност (Меню 9.7.5)

Използвайте това меню, за да заключите медийното съдържание, включително MMS съобщенията, имейлите, видеоклиповете, музикалните файлове и звуците.

1. Натиснете [***i***], за да отметнете елементите, които да бъдат заключени.
2. Натиснете <**Запази**>.
3. Въведете паролата на телефона и натиснете <**Да**>.

За да получите достъп до заключен елемент, трябва да въведете паролата на телефона.

Заключване на SIM (Меню 9.7.6)

Функцията за заключване на SIM картата позволява на вашия телефон да работи само с настоящата SIM карта чрез задаване на SIM код за заключване. Трябва да въведете SIM кода за заключване, за да използвате различна SIM карта.

Режим FDN (Меню 9.7.7)

Ако вашата SIM карта поддържа режима с фиксирани номера за набиране (FDN), то той ограничава изходящите обаждания до ограничен брой телефонни номера. Когато тази функция е активирана, можете да се обаждате само на телефонните номера, записани в SIM картата. За да използвате тази функция, трябва да въведете вашия PIN2 код.

Промяна на PIN2 (Меню 9.7.8)

Ако функцията за промяна на PIN2 кода се поддържа от вашата SIM карта, то можете да промените текущия PIN2 код.

Състояние на паметта (Меню 9.8)

Използвайте това меню да определите количеството памет, което се използва за съхранение на данните в **Споделена памет**, **Съобщения**, **Забавление**, **Органайзер**, **Телефонен указател** и **JAVA свят**.

Нулиране на настройките (Меню 9.9)

Използвайте това меню, за да поставите настройките на телефона, настройките на дисплея и звуковите настройки в първоначално състояние. Можете също така да нулирате всички настройки на телефона си едновременно.

1. Натиснете [*i*], за да маркирате категориите на настройките на за нулиране.
2. Натиснете <**Нулир.**>, за да върнете началните настройки за маркираните елементи.
3. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите възстановяването на началните настройки.
4. Въведете паролата на телефона и натиснете <**Да**>.

☑ Паролата е зададена фабрично на **00000000**. Можете да промените тази парола ▶ стр. 91

Разрешаване на проблеми

Помощ и лични нужди

За да икономисате време и средства за ненужни обаждания до сервиза, направете няколко прости проверки, описани в този раздел, преди да се свържете с техниците.

При включване на телефона може да се появят следните съобщения:

"Сложете SIM"

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

"Заключване на телефона"

- Активирана е автоматичната функция за заключване. Трябва да въведете паролата на телефона, за да можете да го използвате.

"Въведете PIN"

- Използвате телефона си за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), който ви е предоставен заедно със SIM картата.
- Активирана е функцията за проверка на PIN кода. Трябва да въвеждате PIN кода си при всяко включване на телефона. За да дезактивирате тази функция, използвайте менюто **PIN проверка**.

"Въведете PUK"

- PIN кодът е бил въведен погрешно три пъти подред и телефонът сега е блокиран. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

Появяват се съобщенията "Няма услуга", "Отказ на мрежата" или "Не е извършено"

- Изгубена е връзката с мрежата. Можете да сте на място със слаб сигнал. Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да влезете в опция, за която не сте абонирани при мобилния си оператор. За повече информация се обърнете към мобилния си оператор.

Въвели сте номер, но той не може да се набере

- Уверете се, че сте натиснали [ ].
- Уверете се, че сте влезли в правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте забранили някои от изходящите обаждания.

Не могат да се свържат с вас

- Уверете се, че телефонът ви е включен. (държали сте натиснат [ ] за повече от една секунда.)

- Уверете се, че сте влезли в правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте забранили някои от изходящите обаждания.

От другата страна не ви чуват

- Уверете се, че сте включили микрофона.
- Уверете се, че държите телефона достатъчно близо до устата си. Микрофонът се намира в долната част на телефона.

Телефонът издава сигнал и на екрана се появява мигащо съобщение "Изтощена батерия"

- Батерията не е достатъчно добре заредена. Заредете батерията.

Качеството на звука на разговора е лошо

- Проверете индикатора за силата на сигнала върху дисплея ( ). Броят на стълбчетата показва силата на сигнала – от силен ( ) до слаб ( ).
- Опитайте да раздвижите леко телефона или да се приближите към прозореца, ако сте в сграда.

Не се набира номер, когато извикате запис от телефонния указател

- Използвайте функцията за търсене в телефонния указател, за да проверите дали записаният там номер е правилен.
- Ако е необходимо, отново запишете номера.

Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:

- модела и серийния номер на вашия телефона.
- информацията за гаранцията.
- ясно описание на проблема.

След това се свържете с местния дилър или със сервиз на Samsung.

Информация за здравето и безопасността

Информация за CCA сертифициране

Този телефон отговаря на изискванията на Европейския съюз (ЕС) по отношение на излагането на радиовълни.

Мобилният ви телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестотна енергия според препоръките на Съвета на Европейския съюз. Тези лимити представляват част от подробни правила, които установяват допустимите нива на излагане на радиочестотна енергия за населението. Правилата са разработени от независими научни институти след периодична и внимателна оценка на научни изследвания. В лимитите е заложена значителен резерв за безопасност, предназначен да гарантира безопасността на всички хора, независимо от възрастта и здравето им.

Нормата за излагане на мобилни телефони е свързана с мерна единица, известна като CCA (специфична степен на абсорбиране). Лимитът за CCA, препоръчан от Съвета на ЕС е 2,0 W/kg.*

Най-високата отчетена SAR стойност за този модел телефони беше 0,882 W/kg.

Тестовете за CCA се провеждат, като се използват стандартните работни положения с телефон, който предава при най-висока сертифицирана мощност във всички изпитвани честоти. Въпреки че CCA се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното ниво на CCA на телефон в работен режим може да е доста под максималната стойност. Това е така, защото телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само необходимата за връзка с мрежата мощност. По принцип, колкото сте по-близко до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди нов модел телефон да се пусне в продажба, трябва да се осигури съответствие с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания в директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на другите хора.

---

* Лимитът за CCA за потребителите на мобилни телефони, използвани от населението, е 2,0 вата на килограм (W/kg) средно за десет грама телесно тегло. Лимитът включва значителен резерв за безопасност, който предоставя допълнителна защита на населението и взима под внимание всякакви вариации в измерванията. Стойностите за CCA може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Предпазни мерки при използване на батериите

- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона по-близо до базова мрежова станция, то той използва по-малко енергия. Времето на готовност и времето за разговори зависят много от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от настройките, направени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от останалия в нея заряд, вида на батерията и зарядното устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (за говорене и в готовност) стане забележимо по-кратко от обикновеното, време е да си купите нова батерия.
- Ако се остави без да се използва, с течение на времето напълно заредената батерия ще се разреди.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрени от Samsung зарядни устройства. Изключвайте зарядното устройство от контакта, когато не се използва. Не оставяйте батерията, свързана със зарядното устройство, за повече от една седмица, тъй като прекаленото зареждане може да съкрати живота й.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи и студени места, защото нейната продължителност на живот и капацитет ще се намалят. Стремете се да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да не работи дори и при напълно заредена батерия.
  Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0°C.
- Не свързвайте батерията на късо. Може да се получи случайно свързване на късо, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) причини пряка връзка между + и – клемите на батерията (металните контакти на батерията). Например не носете резервна батерия в джоб или в чанта, където тя може да има контакт с метални предмети. При късо съединение на клемите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Освобождавайте се от използваните батерии в съответствие с местните нормативни разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният телефон ви предоставя мощно средство за общуване с глас почти навсякъде и по всяко време. Но удобствата на безжичния телефон вървят ръка за ръка с важна отговорност, която всеки потребител трябва да приеме.

Когато шофирате, управлението на колата стои на първо място. При използване на мобилния телефон по време на шофиране спазвайте местните изисквания и разпоредби на страната или региона, където се намирате.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални наредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено или когато може да причини смущения или опасност.

Когато свързвате телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочете ръководството му за експлоатация за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както и при всяко друго мобилно радиопредавателно устройство, за задоволителната работа на оборудването и безопасността на персонала, на потребителите се препоръчва оборудването да бъде използвано само в нормално работно положение (до ухото с антена, насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване е екранирано срещу радиочестотни сигнали. Но някои електронни устройства може да не са защитени срещу радиочестотните сигнали, идващи от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за алтернативи.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 см между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциално смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръки на Проучването на безжична технология. Ако имате причина да подозирате, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои цифрови безжични телефони може да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения се обърнете към производителя на слуховия апарат за алтернативи.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно защитено от външна радиочестотна енергия.

Вашият лекар може да ви помогне да получите тази информация.

Изключвайте телефона в болнични заведения, когато разпоредбите им изискват от вас да го направите.

Автомобили

Радиочестотните сигнали може да повлияят на недобре инсталирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Също така трябва да попитате производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила ви.

Указани места

Изключвайте телефона винаги, когато има поставени надписи в този смисъл.

Потенциално избухлива среда

Изключвайте телефона, когато сте в район с потенциално избухлива среда, и спазвайте всички табелки и инструкции. Искрите в такива райони може да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато са на бензиностанция/газостанция. Напомняме ви да спазвате ограниченията върху използването на радиооборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпределение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално избухлива среда са често, но не винаги, ясно маркирани. В това число влизат долната палуба на корабите, депа за трансфер и съхраняване на химикали, автомобили, използващи втечнен газ, като пропан-бутан, райони, където във въздуха има частици химикали, като зърно, прах или метална пудра, както и всякакви други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, както всички безжични телефони, работи с радиосигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Следователно никога не разчитайте единствено на безжичния телефон за връзка при спешни случаи за медицинска помощ.

За да се обаждате и да приемате обаждания, телефонът трябва да бъде включен и в обхват с достатъчно силен сигнал. Не винаги е възможно да се правят спешни обаждания на всички безжични мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции. Проверете това при мобилния си оператор.

Осъществяване на спешно обаждане:

1. Включете телефона.
2. Въведете спешния номер за мястото, където се намирате. Номерата за спешни случаи варират според мястото.
3. Натиснете [ ].

Някои функции, като напр. забраната на разговори, може да е необходимо да се дезактивират, преди да се осъществи спешно обаждане. Запознайте се с настоящите инструкции за експлоатация и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Само квалифициран персонал трябва да ремонтира или инсталира телефона в автомобил. Лошата инсталация или обслужване може да са опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи правилно.
- Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества на едно и също място с телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, преносимо или стационарно безжично оборудване, в областта над въздушната възглавница или в областта, в която тя се разширява. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да причинят сериозни наранявания, когато въздушната възглавница се надуе.
- Изключвайте клетъчния си телефон, преди да се качите на самолет. Използването на безжични телефони в самолет е незаконно и опасно, защото те могат да причинят смущения в нормалната работа на уредите на самолета.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия или и на двете.

Грижа и поддръжка

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Долните съвети ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Прибирайте телефона и всичките му части и аксесоари на недостъпно за деца място.
- Пазете телефона сух. Всякакви отлагания, влага и течности съдържат минерали, които разяждат електронните схеми.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. Може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не дръжте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не дръжте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не дръжте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, вътре в него може да се натрупа влага, която да повреди електронните схеми.
- Не изпускайте, не бутайте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят вътрешните електронни платки.
- При почистване на телефона не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтворители или силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена в мек разтвор на сапун и вода.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не поставяйте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. При пренагряване телефонът може да избухне.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радиоустройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или аксесоарите му не работят както трябва, занесете го в най-близкия оторизиран сервиз. Персоналът ще ви съдейства, а ако трябва, ще уреди поправката на телефона.

Указател

Изрази със съкращения
Bluetooth
  изпращане на данни • 90
  настройки • 88
  получаване на данни • 90
CB съобщения
  (разпространение) • 65
DTMF тонове, изпращане • 29
MMS съобщения
  изтриване • 54
  настройка • 60
  разглеждане • 52
  създаване/изпращане • 50
MP3 плейър
  възпроизвеждане • 37
  опции • 39
PIN, промяна • 91
PIN2, промяна • 92
SIM карта
  заключване • 91
  поставяне • 7
SMS съобщения
  изтриване • 53
  разглеждане • 52
  създаване/изпращане • 49

Изрази със съкращения
(продължение)
WAP браузър
  достъп • 46
  кеш, изчистване • 47
  отбелязани страници • 47

А
Автоматично преизбиране • 82
Аларма • 43

Б
Батерия
  зареждане • 7
  индикатор за изтощена
    батерия • 8
  предпазни мерки • 96
Безопасност
  информация • 95
Браузър, WAP • 46
Брояч минути • 85
Бързо набиране • 35

В
Видеоклипове
  възпроизвеждане • 80
  записване • 77
  изтриване • 80
Включване/изключване
  микрофон • 29
  телефон • 8
Време за осветлението,
Входяща кутия, съобщения
  MMS • 54
  SMS • 52
  имейли • 57
Входящи разговори • 32

Г
Гласови бележки
  възпроизвеждане • 40
  записване • 40
Група обаждащи се
  управление • 35

Д
Дисплей
  език • 81
  настройки • 82

Е
Език, избиране • 81

З
Забавление • 66
Забрана, разговори • 86
Заглушаване
  микрофон • 29
  тонове на бутоните • 29
Задържане, разговор • 28
Заключване
  SIM карта • 91
  мултимедийно
    съдържание • 91
  телефон • 91
Записване
  видеоклипове • 77
  гласови бележки • 40
Записи за разговори
  изходящи • 32
  приети • 32
  пропуснати • 32
Защита, разговори • 90
Звуци, свалени • 68

З (продължение)
Звънене
входящи разговори • 83
съобщения • 84
Здраве и безопасност • 95

И
Игри • 41
Идентификация на обаждащия се • 87
Избор на мрежа • 87
Избор на честота • 87
Изображения, свалени • 66
Изпратени съобщения • 56
Изтриване
SMS съобщения • 53
бележки • 74
видеоклипове • 80
записи за разговори • 32
имейли • 58
пропуснати събития • 73
снимки • 79
телефонен указател • 37
Изходяща кутия, съобщения • 55
Изходящи разговори • 32
Изчакващ разговор • 86
Икони, описание • 10

И (продължение)
Имейли
изтриване • 58
настройка • 62
разглеждане • 57
създаване/изпращане • 51
Имена
въвеждане • 23
търсене • 33
Индикатор за изтощена батерия • 8
Интернет • 46

К
Калкулатор • 44
Камера
видеоклипове • 77
снимки • 74
Конвертор • 45
Конферентен разговор • 30

М
Международни разговори • 26
Моята визитна картичка • 36
Мрежови услуги • 85
Музика, свалена • 67

Н
Настройка • 83
Настройки на звука • 83

О
Обаждания
отговаряне • 27
отхвърляне • 27
Органайзер • 69
Отговаряне
второ обаждане • 28
обаждане • 27
Отговор с произволен бутон • 82
Отчети за доставка, съобщение • 55

П
Парола
забрана на разговори • 86
телефон • 91
Поверителност • 91
Повторно набиране
автоматично • 82
на последния номер • 26
ръчно • 26
Поздравително съобщение • 81

П (продължение)
Получени съобщения
MMS • 54
SMS • 53
имейли • 57
тип разпространение • 65
уеб • 54
Поставяне на телефона в
Пренасочване
MMS съобщения • 54
Препращане
имейли • 58
Прехвърляне, разговори • 85
Проблеми, разрешаване • 93
Продължителност на разговорите • 32
Пропуснати разговори • 32
Пропуснати събития с аларма • 73
Първоначално състояние • 92
Пътна безопасност • 97

Р
Разговори
забрана • 86
задържане • 28
изчакващи • 86
повторно набиране • 26
прехвърляне • 28, 85
Режим
ABC, въвеждане на текст • 23
за въвеждане на текст, промяна • 23
с фиксирани номера за набиране (FDN) • 92
Роуминг • 87

С
Световно време • 43
Сила на звука от бутоните • 84
Символи, въвеждане • 23
Собствен номер • 36
Спешни обаждания • 99
Снимки
изтриване • 79
правене • 74
разглеждане • 79
Стойност на разговорите • 33
С (продължение)
Създаване на
бележки • 73
годишнини в органайзера • 70
задачи • 71
събития в органайзера • 70
Създаване на съобщения
MMS • 50
SMS • 49
имейли • 51
Съобщения
MMS • 50
SMS • 49
имейли • 51
от тип разпространение • 65
поздравление • 81
уеб • 54
Състояние на паметта
свалени обекти • 69
телефонен указател • 37

Т
Таймер • 45
Текст, въвеждане • 23
Т (продължение)
Телефон
включване/изключване • 8
грижа и поддръжка • 100
дисплей • 10
заключване • 91
икони • 10
парола • 91
начално състояние • 92
разопаковане • 6
Телефонен указател
бързо набиране • 35
изтриване • 37
копиране • 34
опции • 34
редактиране • 34
управление • 36
Тон
брояч минути • 85
включване/изключване • 84
капаче • 84
клавиатура • 84
свързване • 85
съобщение • 84
Т (продължение)
Тон за включване/изключване • 84
Тон свързване • 85
Тон съобщение • 84
Тонове от клавиатурата
избиране • 84
изпращане • 29

Х
Хронометър • 45

Ч
Честота на мрежата, избор • 87

Ш
Шаблони
MMS • 59
текстови • 59

Декларация за съответствие (Европейска директива за радиосъоръжения и далекосъобщителни крайни устройства)

За следния продукт:

GSM900/GSM1800/GSM1900 тричестотен цифров мобилен клетъчен телефон

(описание на продукта)

SGH-E340

(име на модела)

Произведен от:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(име и адрес на завода*)

за който се отнася настоящата декларация, отговаря и е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
CCA	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Мрежа	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

С настоящето декларираме, че са извършени всички необходими радиоизпитания и че гореспоменатият продукт е в съответствие с всички основни изисквания на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценяване на съответствието, упомената в чл. 10 и подробно описана в анекс [IV] към Директива 1999/5/EC, е спазена, като участваха следните нотифицирани органи:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Идентификационна маркировка: 0168

CE 0168

Техническата документация се държи от:

Samsung Electronics QA Lab.

и може да бъде предоставена при поискване.
(представител в ЕС)

Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 04. 25

Yong-Sang Park / Главен мениджър

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на сервизния център на Samsung. За да научите адреса или телефонния номер на сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се обърнете към търговеца, от когото сте купили телефона.